PRO-FORM®
STYLE 4500

Nº de Modelo PETL50707.0
Nº de Serie _____

Escriba el número de serie en el espacio de arriba para futuras referencias

¿PREGUNTAS?

Como fabricante, nosotros estamos cometidos a proveer satisfacción completa al cliente. Si tiene alguna pregunta, o si faltan piezas, por favor llame al:

900 460 410

correo electrónico:
serviciotecnico@imagefitnesssystems.com

página de internet:
www.iconsupport.eu

⚠ PRECAUCIÓN

Antes de usar el equipo, lea cuidadosamente todas las advertencias e instrucciones de este manual. Guarde el manual para futuras referencias.

MANUAL DEL USUARIO

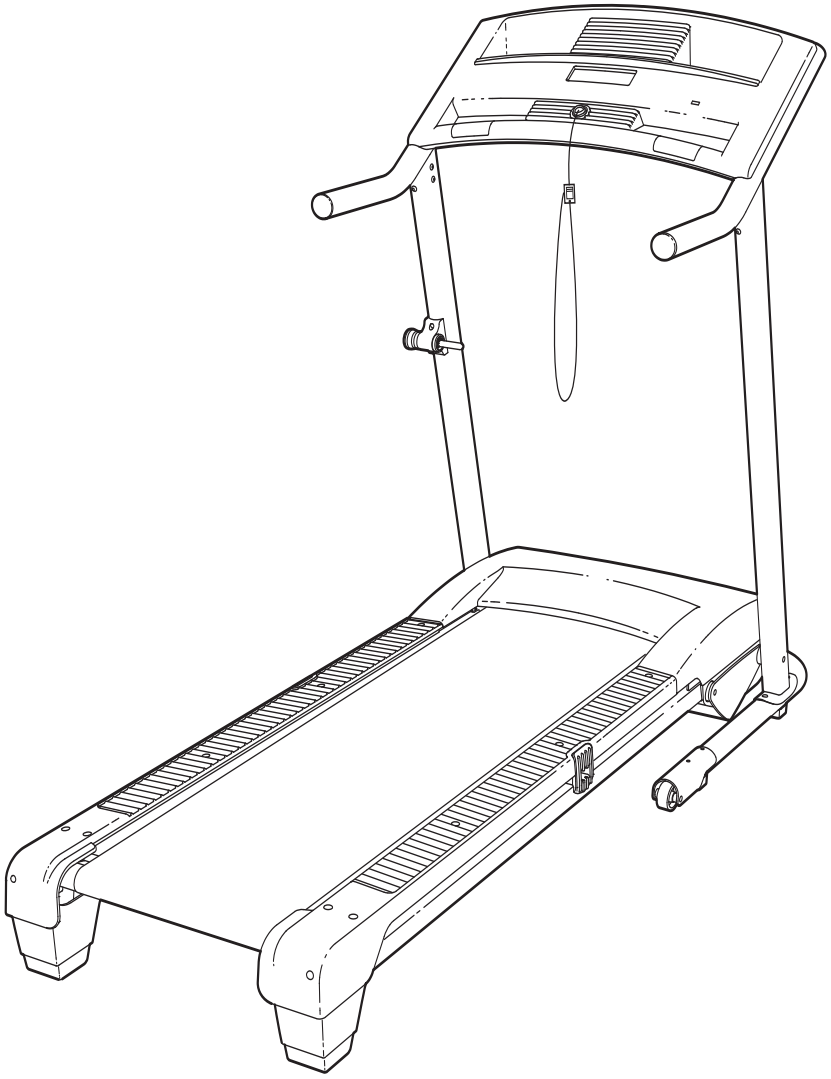

Página de internet

www.iconeurope.com

CONTENIDO

COLOCACIÓN DE LA CALCOMANÍA DE ADVERTENCIA 2
PRECAUCIONES IMPORTANTES 3
ANTES DE COMENZAR 5
MONTAJE 6
FUNCIONAMIENTO Y AJUSTES 12
COMO PLEGAR Y MOVER LA MÁQUINA PARA CORRER 17
PROBLEMAS 19
GUÍAS DE EJERCICIOS 21
LISTA DE PIEZAS 22
DIBUJO DE LAS PIEZAS 24
COMO SOLICITAR PIEZAS DE REPUESTO . . . . . .Contraportada
INFORMACIÓN SOBRE EL RECICLAJE . . . . . .Contraportada

COLOCACIÓN DE LA CALCOMANÍA DE ADVERTENCIA

Las calcomanías que se muestran aquí se han colocado en su máquina para correr. Saque las calcomanías que están en español, presione las calcomanías de advertencia de tal manera que cubra las que están en inglés. **Si no se incluye las calcomanías de advertencia, o no son leíbles, por favor póngase en contacto con la tienda donde compró la máquina para correr. Aplique la calcomanía en el lugar que se muestra.** Nota: las calcomanías no se muestran en sus tamaños actuales.

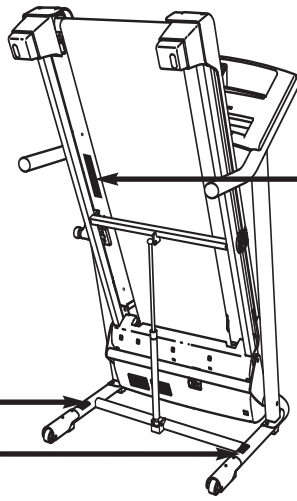

⚠ PRECAUCIÓN

Mantenga sus manos y pies alejados de esta area mientras la caminadora esté en operación.

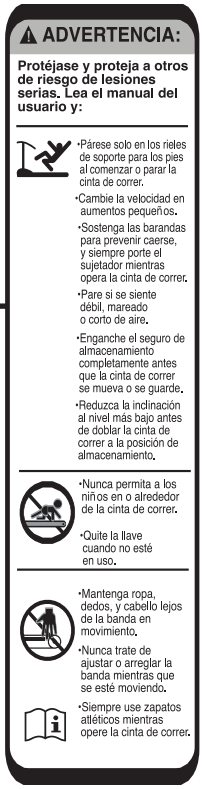
⚠ ADVERTENCIA:
Protéjase y proteja a otros de riesgo de lesiones serias. Lea el manual del usuario y:
•Párese solo en los rieles de soporte para los pies al comenzar o parar la cinta de correr.
•Cambie la velocidad en aumentos pequeños.
•Sostenga las barandas para prevenir caerse, y siempre porte el sujetador mientras opera la cinta de correr.
•Pare si se siente débil, mareado o corto de aire.
•Enganche el seguro de almacenamiento completamente antes que la cinta de correr se mueva o se guarde.
•Reduzca la inclinación al nivel más bajo antes de doblar la cinta de correr a la posición de almacenamiento.
•Nunca permita a los niños en o alrededor de la cinta de correr.
•Quite la llave cuando no esté en uso.
•Mantenga ropa, dedos, y cabello lejos de la banda en movimiento.
•Nunca trate de ajustar o arreglar la banda mientras que se esté moviendo.
•Siempre use zapatos atléticos mientras opere la cinta de correr.

PROFORM es una marca registrada de ICON IP, Inc.

PRECAUCIONES IMPORTANTES

⚠ ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones graves, lea todas las precauciones e instrucciones importantes de este manual y todas los advertencias que se observan en su máquina para correr, antes de utilizarla. ICON no asume ninguna responsabilidad por lesiones personales o daños a la propiedad que ocurran por el uso de este producto o a través del mismo.

1. **Antes de iniciar cualquier programa de ejercicios consulte con su médico. Esto es especialmente importante para personas de edades superiores a 35 años o para aquellos que tengan problemas previos de salud.**

2. **Es la responsabilidad del propietario asegurarse de que todos los usuarios de la máquina para correr estén adecuadamente informados sobre todos los avisos y precauciones.**

3. **Use la máquina para correr solamente como se describe.**

4. **Coloque la máquina para correr en una superficie plana, con al menos 2,4 m de espacio libre en la parte trasera y 0,5 m en cada lado. No coloque la máquina para correr sobre una superficie que pueda bloquear cualquier apertura de aire. Para proteger el piso o la alfombra de cualquier daño, coloque un tapete debajo de la máquina para correr.**

5. **Guarde la máquina para correr en un lugar cerrado, lejos del polvo y la humedad. No guarde la máquina para correr en el garaje o en un patio cubierto o cerca de agua.**

6. **No utilice la máquina para correr en lugares en donde se usen aerosoles o donde se administre oxígeno.**

7. **Mantenga a los niños menores de 12 años y animales domésticos lejos de la máquina para correr en todo momento.**

8. **La máquina para correr deberá ser usada solamente por personas cuyo peso sea de 113 kg o menos.**

9. **Nunca permita que más de una persona use la máquina para correr al mismo tiempo.**

10. **Vista un vestuario apropiado cuando use la máquina para correr. No use ropa suelta que pueda engancharse en cualquier parte de la máquina para correr. Ropa de deporte ajustada es recomendable para hombres y mujeres. Utilice siempre calzado de deporte. Nunca use la máquina para correr descalzo, en calcetines o sandalias.**

11. **Cuando conecte el polo de tierra (vea la página 12), enchufe el cable eléctrico en un circuito de tierra. Ningún otro aparato deberá estar conectado al mismo circuito.**

12. **Si necesita un cable de extensión, use solo un cable de 1,5 m o menos de largo.**

13. **Mantenga el cable eléctrico lejos de superficies calientes.**

14. **Nunca ponga en movimiento la banda para caminar mientras que el aparato esté apagado. No ponga a funcionar su máquina para correr Si el cable eléctrico o el enchufe están dañados o Si la máquina para correr no está funcionando correctamente. (Vea la sección PROBLEMAS en la página 19 si la máquina para correr no está funcionando correctamente.)**

15. **Lea, entienda y pruebe el procedimiento de detención de emergencia antes de usar la máquina para correr (vea FUNCIONAMIENTO Y AJUSTES en la página 13).**

16. **Nunca ponga en funcionamiento la máquina para correr mientras esté parado en la banda para caminar. Sujete siempre la baranda cuando haga ejercicio en la máquina para correr.**

17. **La máquina para correr es capaz de alcanzar altas velocidades. Ajuste la velocidad gradualmente para evitar cambios repentinos de velocidad.**

18. **El sensor de pulso no es un instrumento médico. Varios factores, incluyendo su movimiento, pueden afectar la exactitud de las lecturas de su ritmo cardiaco. El sensor de pulso ha sido diseñado solamente como una asistencia para sus ejercicios en determinar las tendencias del ritmo cardiaco en general.**

19. **Nunca descuide la máquina para correr mientras esté funcionando. Siempre saque la llave, desconecte el cable eléctrico y mueva el cortacircuito de reiniciar/apagar a la posición de apagar cuando la máquina para correr no esté en uso. (Vea el dibujo en la página 5 para localizar el cortacircuito.)**

20. **No trate de levantar, bajar, o mover la máquina para correr hasta que no esté correctamente ensamblada. (Vea MONTAJE en la página 6, y COMO PLEGAR Y MOVER LA máquina para correr en la página 17.) Usted debe poder cargar 20 kg sin ningún problema para poder levantar, bajar, o mover la máquina para correr.**

21. **Cuando pliegue o mueva la máquina para correr, asegúrese que el seguro de almacenamiento esté completamente cerrado.**

22. **Inspeccione y apriete apropiadamente todas las piezas de la máquina para correr regularmente.**

23. **Nunca deje caer objetos en ninguna abertura.**

24. **PELIGRO: Desconecte siempre el cable eléctrico después de usar, antes de limpiar la máquina de correr, y antes de realizar operaciones de mantenimiento o ajuste descritos en este manual. Nunca quite la cubierta del motor a menos que sea bajo la dirección de un representante de servicio autorizado. Otros servicios que no estén incluidos en los procedimientos de este manual, se deben llevar a cabo solamente por un representante de servicio autorizado.**

25. **Esta máquina para correr está diseñada para uso dentro del hogar solamente. No use esta máquina para correr en ningún lugar comercial, de alquiler o institucional.**

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ANTES DE COMENZAR

Gracias por seleccionar la máquina para correr PROFORM STYLE 4500. La máquina para correr STYLE 4500 combina diseños innovadores con tecnología avanzada para dejarle disfrutar una excelente forma para hacer ejercicio cardiovascular cómodamente y en la intimidad de su hogar. Y cuando no esté haciendo ejercicios, la máquina para correr STYLE 4500 se puede plegar, requiriendo menos de la mitad de espacio que otras máquinas para correr.

Por su propio bien, lea atentamente este manual antes de usar la m·quina para correr. Si tiene alguna pregunta tras haber leído este manual, por favor lea la portada. Para ayudarnos a proporcionarle asistencia, anote el número del modelo del producto y el número de serie antes de contactar con nosotros. El número de modelo y el lugar donde se coloca la calcomanía con el número de serie se muestran en la portada de este manual.

Antes de seguir leyendo, por favor estudie el dibujo de abajo y familiarícese con las piezas y sus nombres.

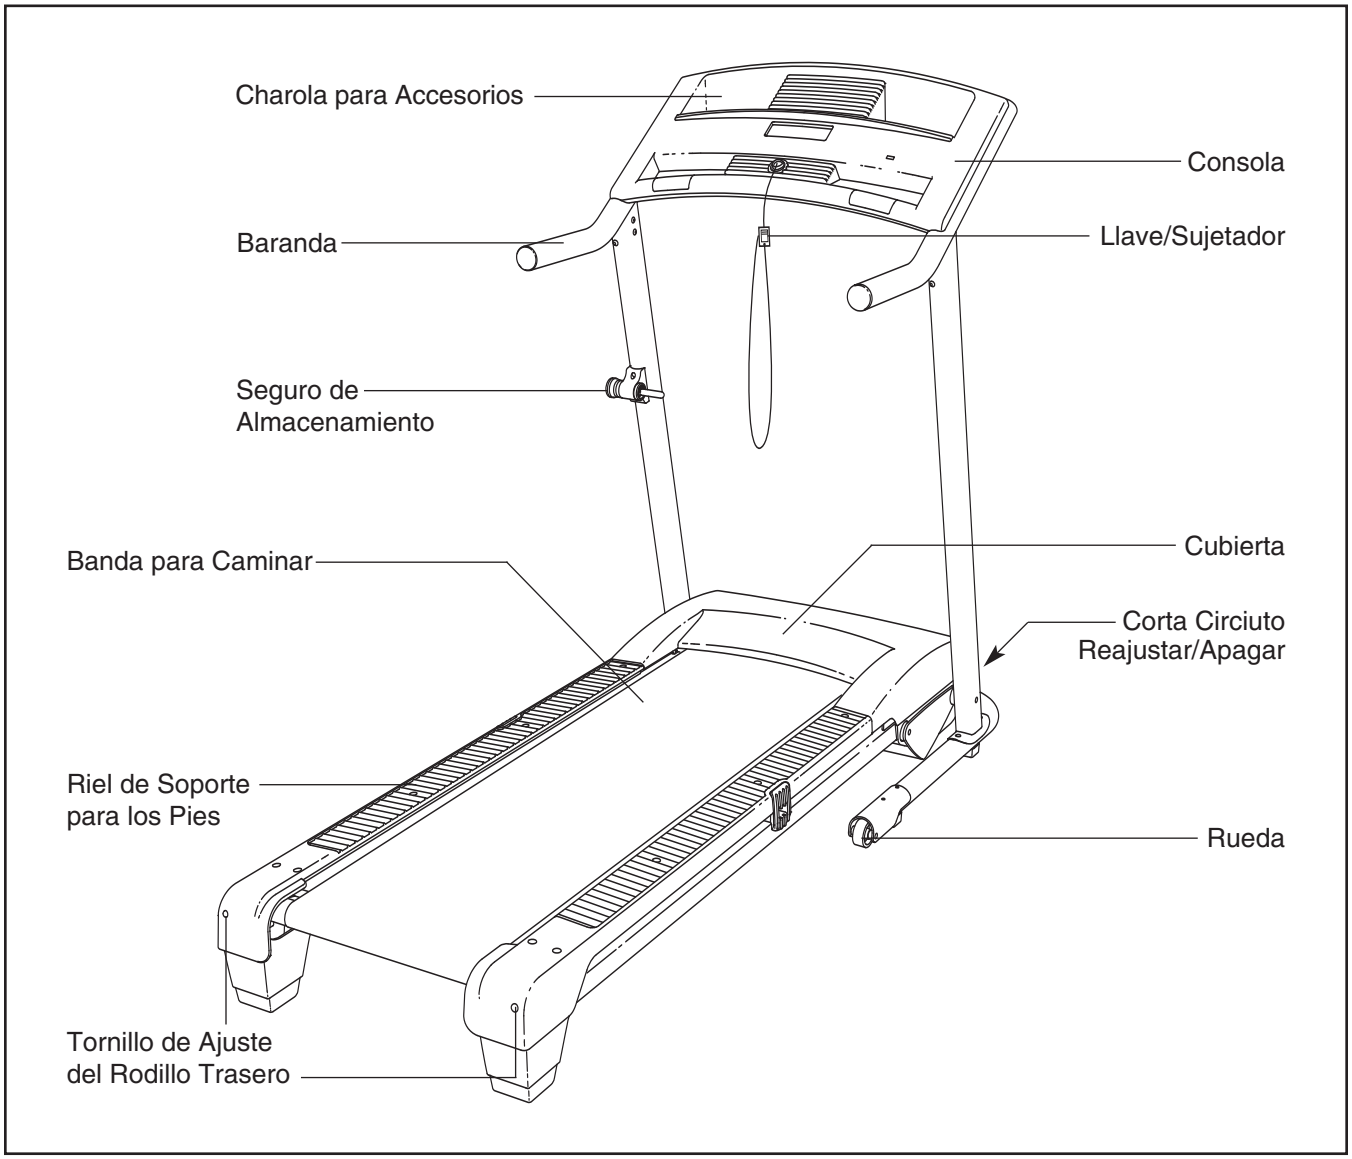

MONTAJE

El montaje requiere dos personas. Coloque todas las piezas de la máquina para correr en una área despejada y quite los materiales de empaque. **No se deshaga de los materiales de empaque hasta que el montaje se halla completado.** Nota: La parte debajo de la banda para caminar de la máquina para correr está cubierta con un lubricante de alto rendimiento. Durante el envío, una porción mínima de lubricante se puede transferir a la parte superior de la banda para caminar o al cartón de envío. Esta es una condición normal y no afecta el rendimiento de la máquina para correr. Si hay lubricante en la parte superior de la banda para caminar, limpie el lubricante con una tela suave y un detergente suave, no abrasivo.

El montaje requiere las llaves hexagonales que vienen incluidas y su propio destornillador de estrella , una llave ajustable , y un corta-cables pinzas de punta aguda .

Utilice los diagramas siguientes para identificar los componentes de ensamblaje. El número entre parentesis debajo de cada dibujo es el número clave de la pieza, de la LISTA DE LAS PIEZAS en el centro de este manual. El número después de las paréntesis es la cantidad necesaria para el montaje. **Nota: Si no se encuentra una pieza en la bolsa, verifique si ha sido pre-ensamblada a una de las piezas que necesitan ser ensambladas. Pueden haber extras piezas pequeñas incluidas.**

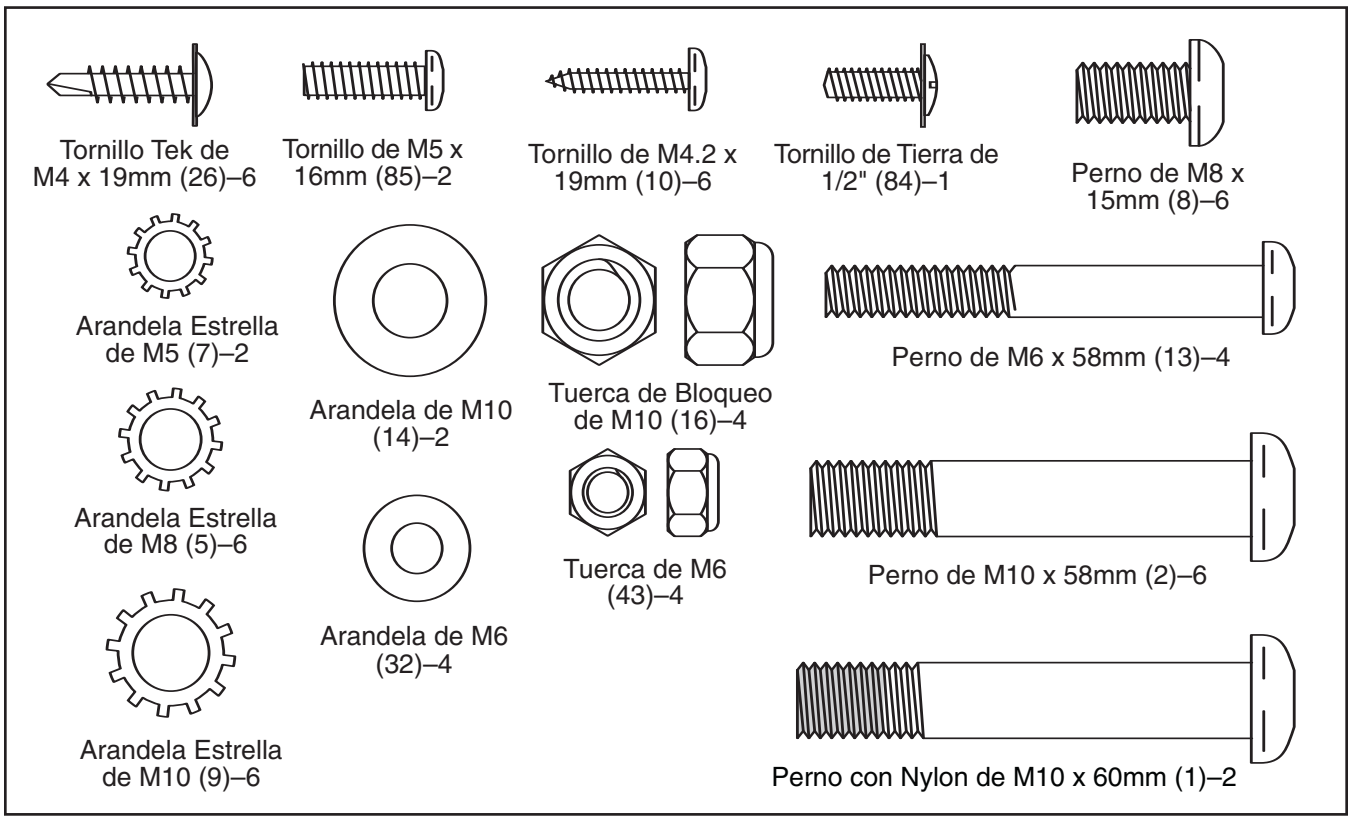
Tornillo Tek de M4 x 19mm (26)–6
Tornillo de M5 x 16mm (85)–2
Tornillo de M4.2 x 19mm (10)–6
Tornillo de Tierra de 1/2" (84)–1
Perno de M8 x 15mm (8)–6
Arandela Estrella de M5 (7)–2
Arandela de M10 (14)–2
Tuerca de Bloqueo de M10 (16)–4
Perno de M6 x 58mm (13)–4
Arandela Estrella de M8 (5)–6
Tuerca de M6 (43)–4
Perno de M10 x 58mm (2)–6
Arandela de M6 (32)–4
Arandela Estrella de M10 (9)–6
Perno con Nylon de M10 x 60mm (1)–2

1. **Asegúrese que el cable eléctrico esté desenchufado.**

   Pida que una segunda persona sostenga la Base (52) en la posición que se muestra.

   Fije seis Almohadillas de la Base (63) a la Base (52) con seis Tornillos Punta Broca de M4 x 19mm (26).

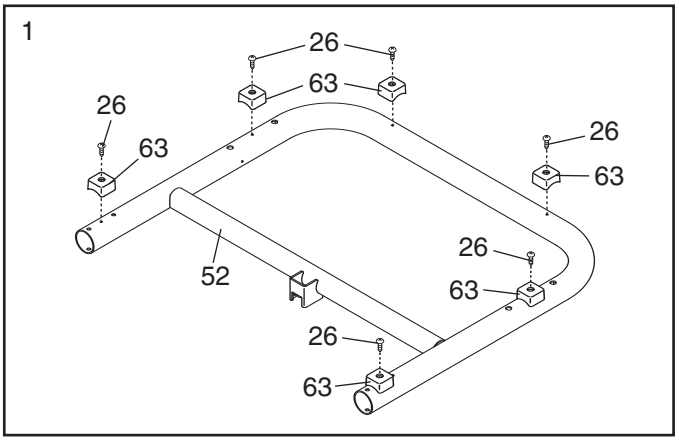

2. Pida que una segunda persona sostenga la Base (52) en la posición que se muestra.

   Identifique el Montante Vertical Izquierdo (53) (el Montante Vertical Derecho [54] tiene un orificio grande cerca del extremo inferior).

   Sostenga el Montaje Vertical Izquierdo (53) de modo que los dos orificios pequeños del montaje del pasador queden hacia arriba como lo muestra la figura. Inserte dos Pernos de M10 x 58mm (2) enel soporte del Montaje Vertical Izquierdo. Fije el Montaje Vertical Izquierdo a la base (52) con los Pernos, dos Arandelas (9) y dos Tuercas de Bloqueo de M10 (16). **No ajuste las Tuercas todavía.**

   Conecte el Montante Vertical Derecho (54) a la Base (52) de la misma manera.

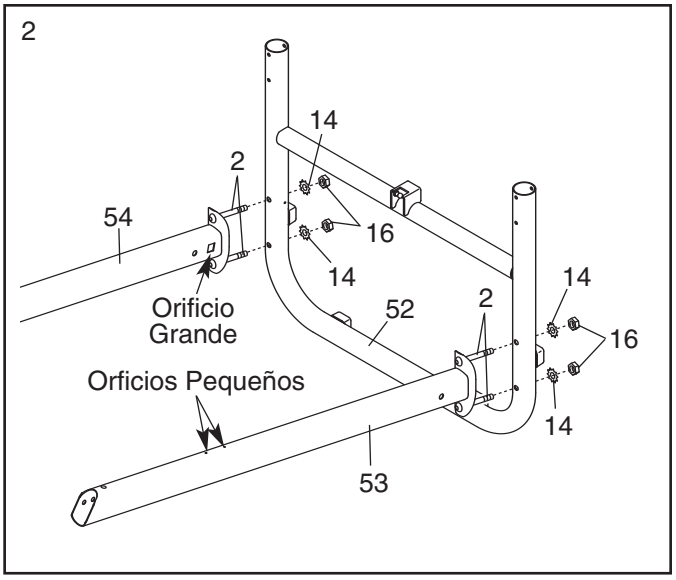

3. Deslice los dos Alojamientos de la Rueda (45) sobre la Base (52). Instale cada Alojamiento de la Rueda con dos Pernos de M6 x 58mm (13), dos Arandelas de M6 (32), y dos Tuercas de M6 (43).

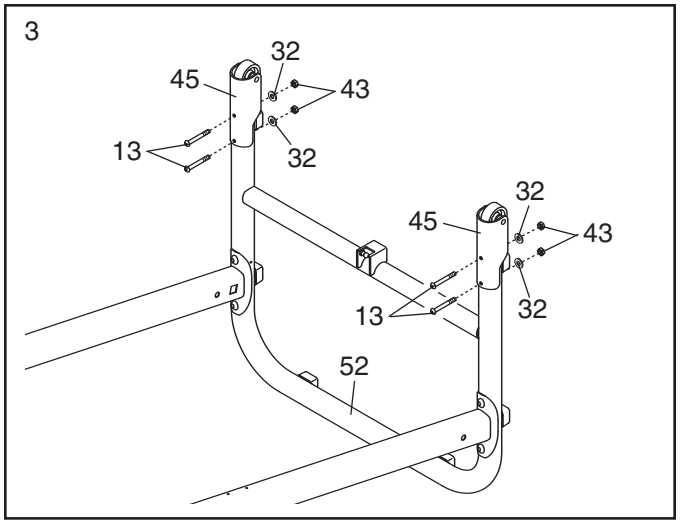

4. Posicione la Base (52) lo más cerca al frente de la máquina para correr que sea posible.

   Véase el diagrama adicional superior. Amarre con seguridad la atadura de cables en el Montante Vertical Derecho (54) alrededor del extremo del Cableado Eléctrico (39). Luego, tire el otro extremo del cable hasta que la punta del Cableado Eléctrico quede extendiéndose desde el orificio en el extremo superior de la Baranda Derecha. Asegúrese el Cableado Eléctrico a la parte superior del Montante Vertical de tal manera que no se caiga dentro.

   Véase el diagrama adicional inferior. Presione el Ojal Reforzado (49) indicado en el Montante Vertical Derecho (54).

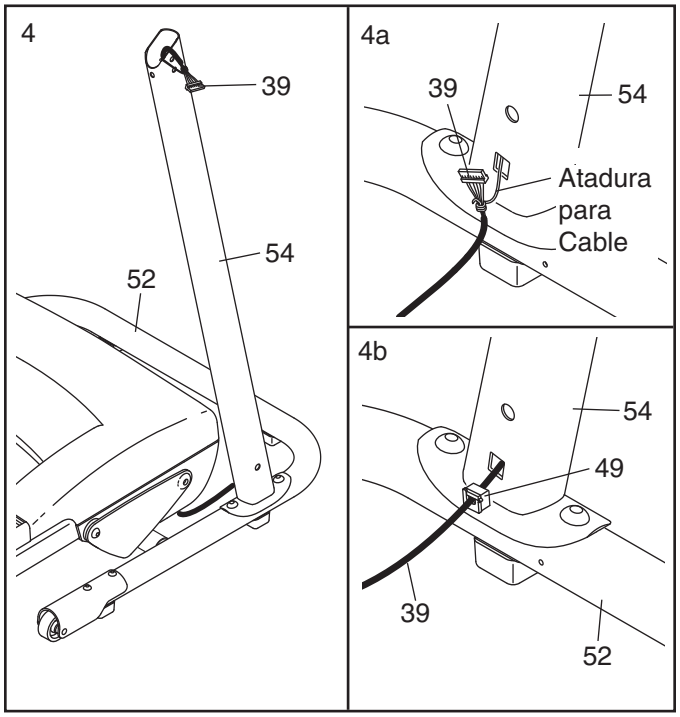

5. **Vea el dibujo interior izquierdo.** Identifique los dos Espaciadores de la Armadura (11). Abra la bolsa de grasa que viene incluida, y aplique grasa a ambos costados de ambos Espaciadores de la Armadura. Luego, identifique el costado exterior de cada Espaciador de la Armadura.

   Sostenga un Espaciador de la Armadura (11) entre el Montante Vertical Derecho (54) y la Armadura de Levante (23), **con el costado exterior del Espaciador de la Armadura de frente al Montante Vertical Derecho.** Fije el Montaje Vertical Derecho a la Armadura de Levante con un Perno de Conexión de M10 x 60mm (1), una Arandela de M10 (14) y una Arandela Estrella de M10 (9); **no ajuste el Perno todavía.**

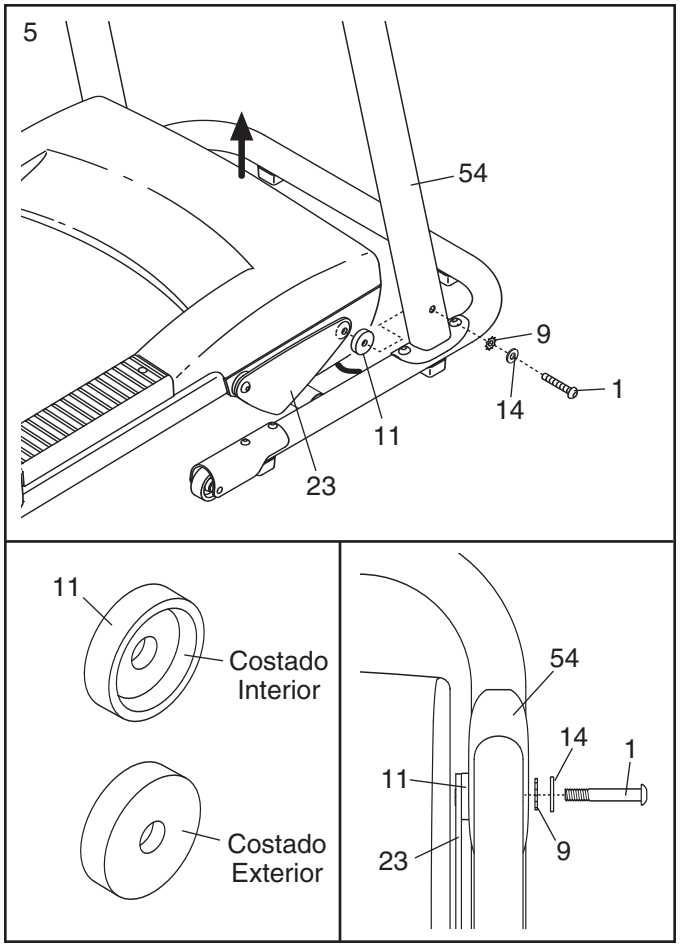

6. **Vea el dibujo interior izquierdo.** Identifique el costado exterior del Espaciador de la Armadura (11) que queda.

   Sostenga el Espaciador de la Armadura (11) entre el Montante Vertical Izquierdo (53) y la Armadura de Levante (23), **con el costado exterior del Espaciador de la Armadura de frente al Montante Vertical Izquierdo.** Fije el Montaje Vertical Izquierdo a la Armadura de Levante con un Perno con Nylon de M10 x 60mm (1), una Arandela de M10 (14) y una Arandela Estrella de M10 (9); **no ajuste el Perno todavía.**

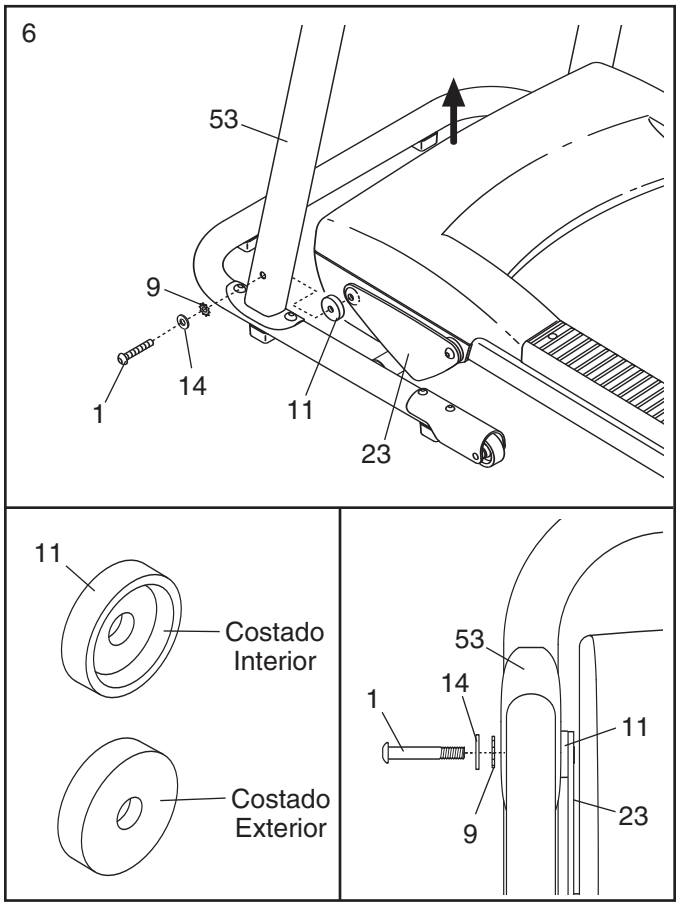

7. Coloque la Consola (91) cara abajo sobre una superficie suave para evitar raspar la Consola. Agarre la Baranda Derecha (33), la cual tiene un orificio grande en el lugar indicado, cerca de la Consola.

   Enseguida, inserte el cable de la consola en el orificio en el lado de la Baranda de la Consola Derecha (33). Si es necesario, use pinzas con punta aguda, jale el cable de la consola a través del orificio cerca del soporte en la Baranda Derecha.

   Coloque la Baranda Derecha (33) en la Consola (91). **Asegúrese de que ningún cable sea prensado.** Presente un Tornillo de M5 x 16mm (85) con una Arandela Estrella de M5 (7) dentro de la Baranda Derecha y luego enrosque dos Tornillos de M4.2 x 19mm (10) dentro de la Baranda Derecha. **Ajuste el Tornillo de M5 x 16mm y luego los dos Tornillos de M4.2 x 19mm; no ajuste de más los Tornillos.**

   Fije la Baranda Derecha (no se demuestra) a la Consola (91) de la misma manera. Nota: En el lado izquierdo no hay cables.

8. **Véase el diagrama adicional superior.** Si hay un protector en el extremo del Cable de la Consola, presione la lengüeta indicada y quite el protector con un alicate punta aguja. Descarte el protector.

   Con la ayuda de otra persona, sostenga la Consola (91) cerca del Montante Vertical Derecho (54).

   Quite la atadura de color del Cableado Eléctrico (39). **Conecte el Cableado Eléctrico al Cable de la Consola. Véase el diagrama adicional inferior. Los conectores deben deslizarse juntos y sonar cuando entran en su lugar.** Si no, dé vuelta a uno de los conectadores y trate otra vez. **SI LOS CONECTORES NO ESTÁN CONECTADOS CORRECTAMENTE, ESTO PUEDE CAUSAR DAÑO CUANDO SE PONGA EN MARCHA LA MÁQUINA**. Inserte los conectores y el resto del cable en el Montante Vertical Derecho (54).

9. Fije la Consola (91) al Montaje Vertical Derecho (54) y al Montaje Vertical Izquierdo (53) con seis Pernos de M8 x 15mm (8) y seis Arandelas Estrella de M8 (5). **Asegúrese de que no queden cables pellizcados. Presente los seis Pernos de la Baranda antes de ajustarlos.**

   Con la ayuda de otra persona, cuidadosamente baje los Montantes Verticales (53, 54) al piso.

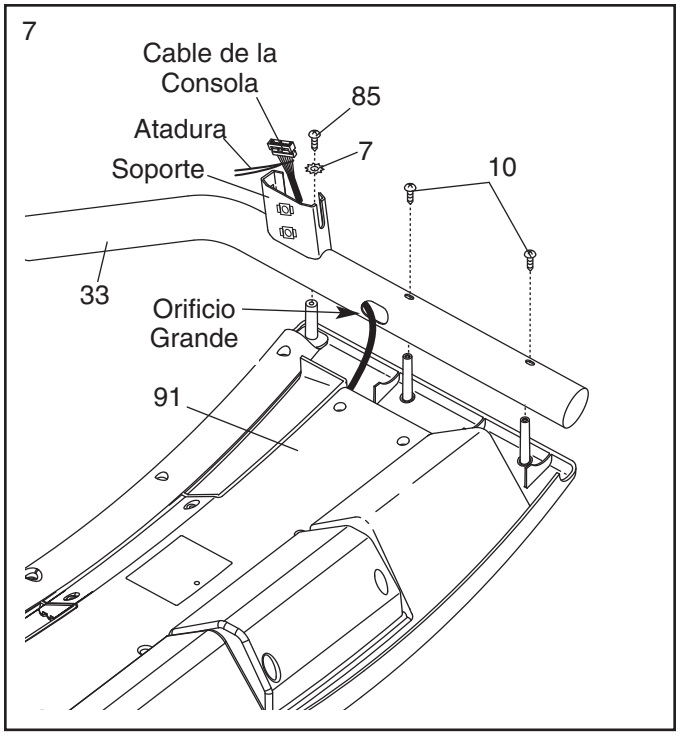

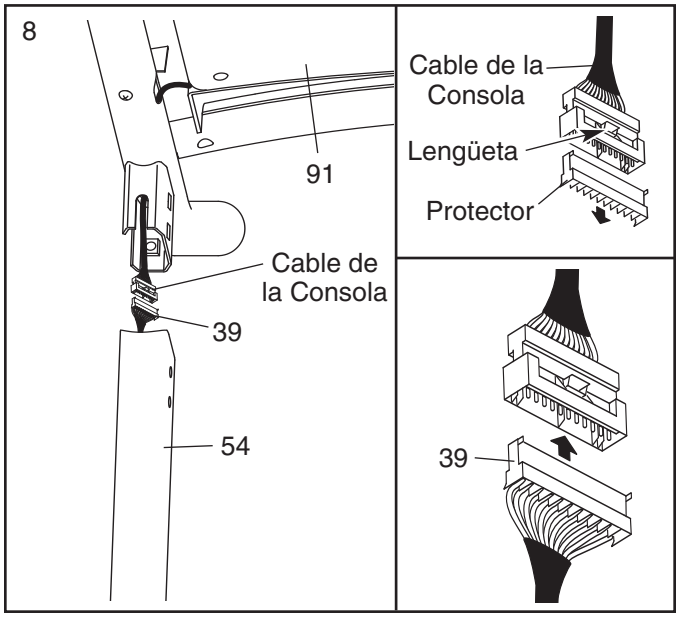

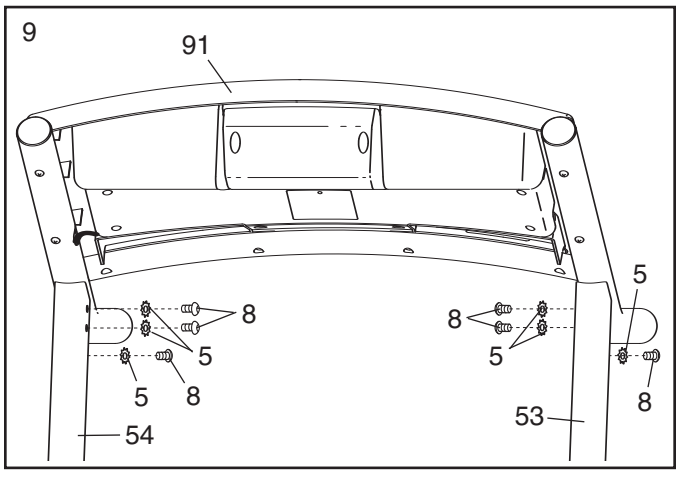

10. Pida ayuda de una segunda persona para que levante y sostenga la Armadura (51) de la máquina para correr.

    Identifique el Resorte de Gas (98). Note que el Resorte de Gas tiene un extremo con pistón y un extremo con vara. Vea los dos dibujos interiores pequeños. Localice el Gancho del Resorte (96) en el extremo con pistón del Resorte de Gas. Usando las uñas o el extremo de un destornillador, presione el extremo del Gancho del Resorte para aflojarlo, rote el Gancho del Resorte y luego tire el Gancho del Resorte del Resorte de Gas. **Tenga cuidado y evite el perder el Gancho del Resorte.** Nota: Se han incluido Ganchos del Resorte extras.

    Luego, sostenga el extremo con pistón del Resorte de Gas (96) cerca del soporte en el centro de la Armadura (51). Presione el extremo del Resorte de Gas lo más alejado que pueda sobre la esfera en el soporte.

    Véase el diagrama adicional inferior. Inserte el Gancho del Resorte (96) dentro de los dos agujeros pequeños que se indican en el extremo del Resorte de Gas (98). Luego, rote el Gancho del Resorte hasta que enganche sobre el Resorte de Gas.

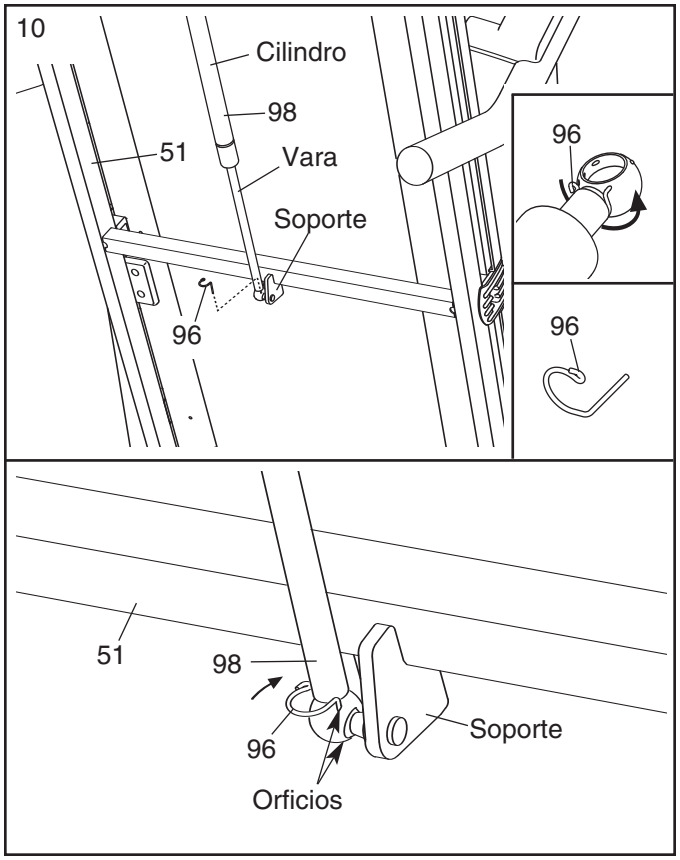

11. Gire el extremo con el cilindro del Resorte de Gas (98) hacia abajo en la posición que se muestra. Saque el Gancho del Resorte (96) del extremo del Resorte de Gas.

    Luego, alinee el extremo del cilindro del Resorte de Gas (98) con el soporte en el centro de la Base (52). Presione el extremo del Resorte de Gas sobre la esfera en el soporte. Nota: Tal vez sea necesario girar la Armadura hacia delante o hacia atrás levemente para lograr alinear el extremo del Resorte de Gas con la esfera.

    Vea el dibujo inferior. Inserte el Gancho del Resorte (98) dentro de dos orificios pequeños que se indican en el extremo del Resorte de Gas (96). Luego, rote el Gancho del Resorte hasta que enganche sobre el Resorte de Gas.

    Con la ayuda de una segunda persona, baje la Armadura (no se muestra aquí) hacia el piso.

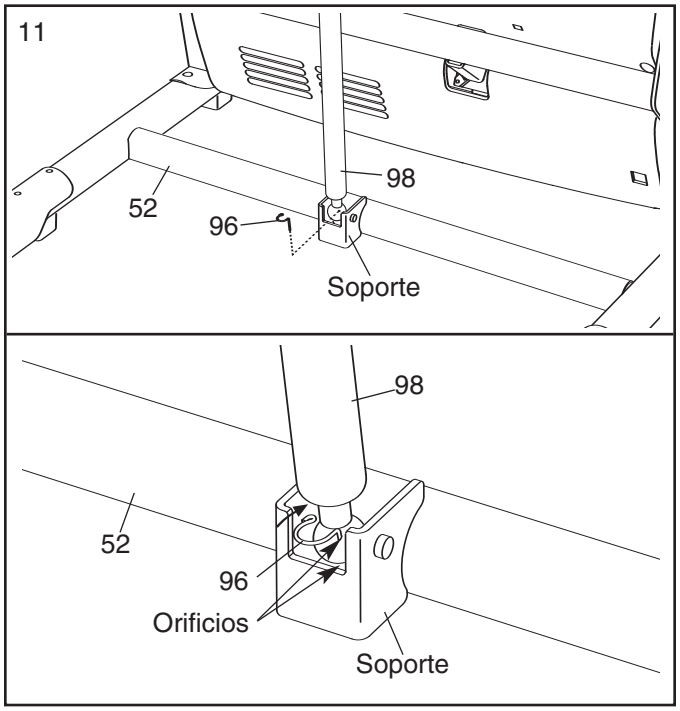

12. Fije el cable a tierra del Cableado Eléctrico (39) al orificio indicado en la Base (52) con un Tornillo de Conexión a Tierra de 1/2" (84).

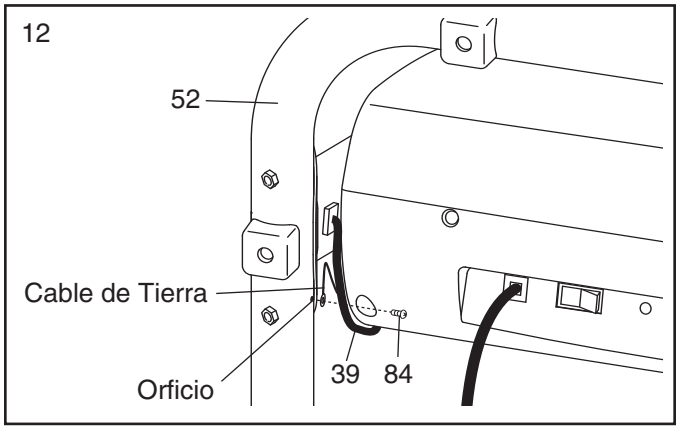

13. **Véase el diagrama inferior.** Coloque los Montajes Verticales (53; 54) de modo que la Armadura (51) de la máquina para correr quede centrada entre los Montantes Verticales.

    Ajuste con firmeza los dos Pernos de Conexión de M10 x 60mm (1) y los cuatro Pernos de M10 x 58mm (2). **Tenga cuidado de no ajustar de más los Pernos con Naylon de M10 x 60mm.**

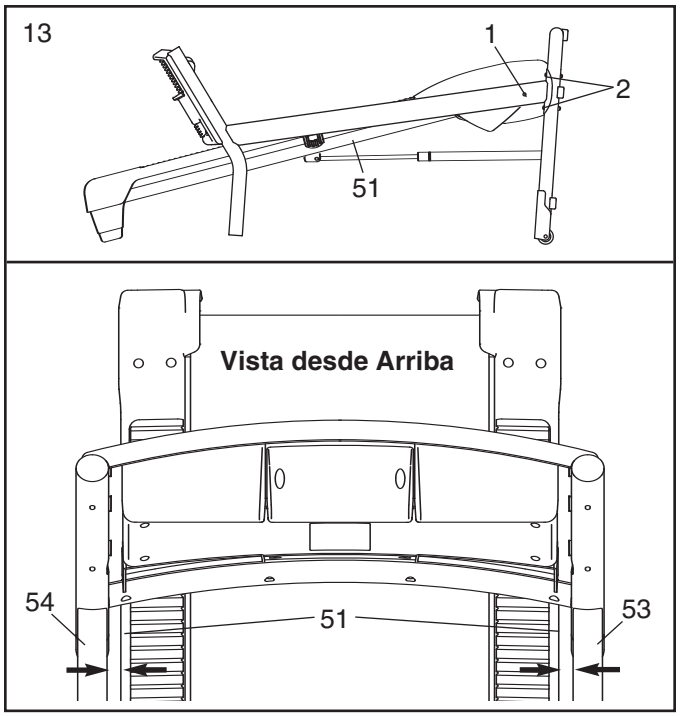

14. Conecte el Alojamiento del Pasador (48) al Montante Vertical Izquierdo (53) dos Pernos Tornillos de M4.2 x 19mm (10); **comience a enroscar los dos Tornillos del Pasador antes de apretarlos. Asegúrese que el orificio grande en el Alojamiento del Pasador esté en el lado que se muestra.**

    Saque la perilla del pasador. Asegúrese que la collar y el resorte estén sobre el pasador. (Nota: Si hay dos collares, coloque uno en cada lado del resorte.) Inserte el pasador dentro del Alojamiento del Pasador (48). Después apriete la perilla de nuevo en el pasador.

    Conecte el cable eléctrico (vea FUNCIONAMIENTO Y AJUSTES en la página 10). **Luego, cambie la inclinación de la máquina para correr al nivel más bajo como se describe en la página 14. Si esto no se hace, el pasador no podrá sostener la máquina para correr en la posición de almacenamiento.**

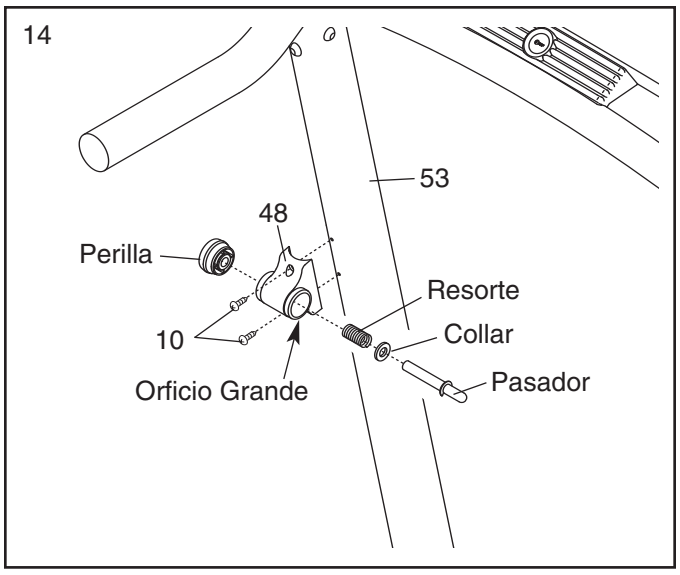

15. **Asegúrese que todas las piezas estén apretadas fuertemente antes de usar la máquina para correr.** Guarde la llave hexagonal en un lugar seguro. La llave hexagonal se usa para ajustar la banda para caminar (vea la página 20). Para proteger el piso o alfombra, ponga un tapiz bajo la máquina para correr.

FUNCIONAMIENTO Y AJUSTES

LA BANDA PRELUBRICADA PARA CAMINAR

Su máquina para caminar ofrece una banda para caminar cubierta con lubricante de alto rendimiento. **IMPORTANTE: Nunca aplique aerosol de silicio u otras sustancias a la banda para caminar o a la plataforma. Esto puede deteriorar la banda para caminar y causar demasiado desgaste.**

INSTRUCCIONES PARA CONECTAR POLO DE TIERRA

Este aparato debe estar conectado a un polo de tierra. Si llegara a fallar o estropearse, la salida a tierra ofrece un camino de menor resistencia a la corriente eléctrica reduciendo el riesgo de una descarga eléctrica. Este producto está equipado con un cable que tiene un conductor de tierra y un enchufe de tierra.
Importante: Si el cable eléctrico está dañado, se debe reemplazar con un cable eléctrico recomendado por el fabricante.

Refiérase al dibujo 1. Enchufe el extremo indicado en el toma corriente en la máquina de correr.

Refiérase al dibujo 2. Enchufe el cable eléctrico en un toma corriente que esté apropiadamente instalado a tierra de acuerdo con todos los códigos y ordenanzas locales. **Importante: La máquina para correr no es compatible con toma corrientes equipados con un interruptor de circuito con prueba de tierra.**

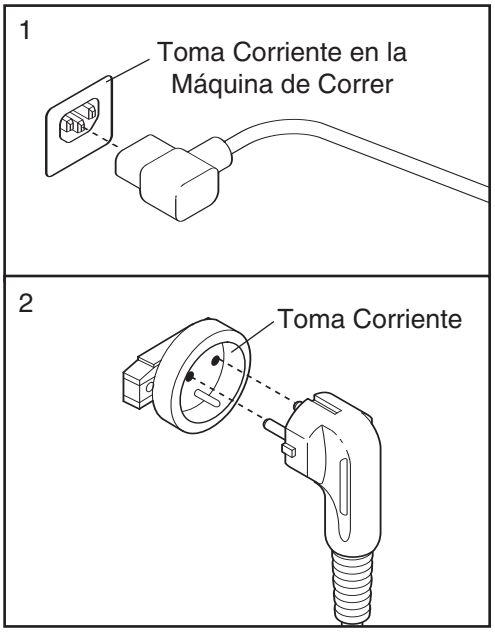

⚠ PELIGRO: El no conectar el enchufe a tierra adecuadamente puede ocasionar una descarga eléctrica. Verifique con un electricista cualificado o con el personal de servicio cualquier duda que tenga con respecto a la conexión a tierra. No modifique el enchufe original—Si ésta no se adapta al toma corriente, el toma corriente es el que deberá ser cambiado por un electricista cualificado.

DIAGRAMMA DE LA CONSOLA

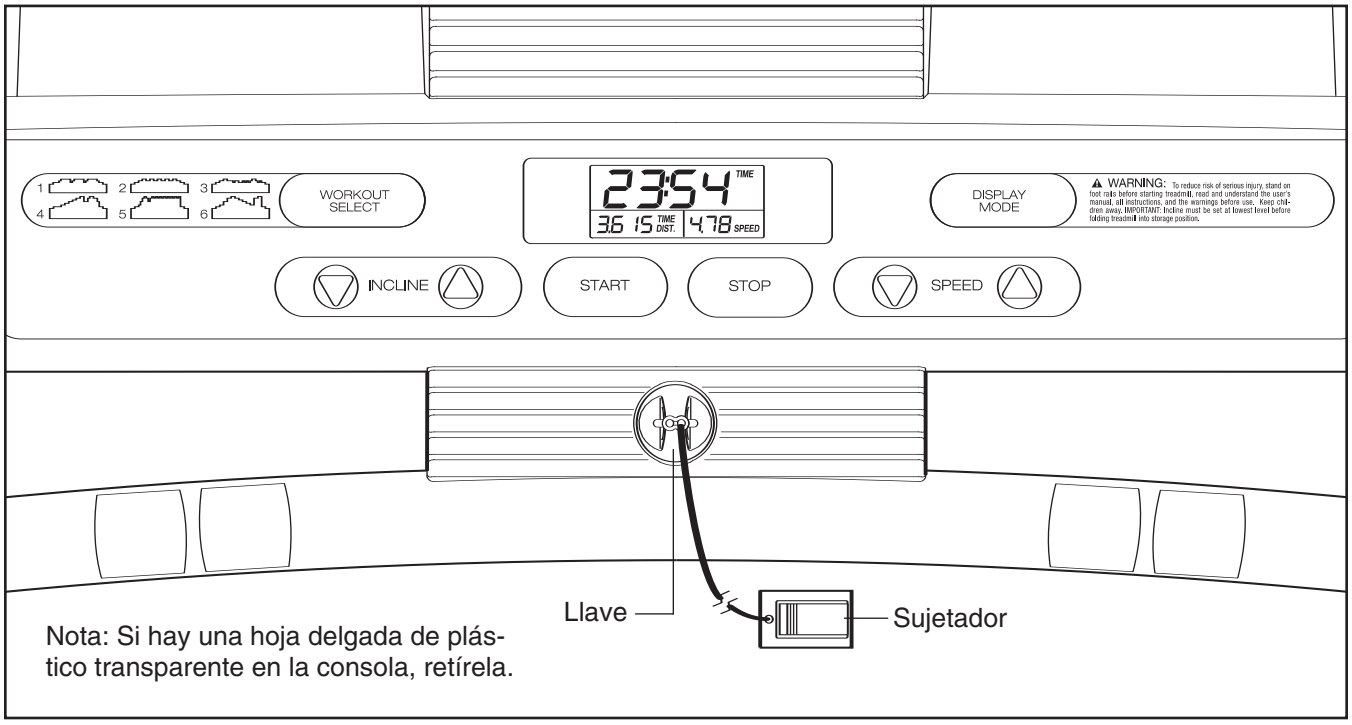

Nota: Si hay una hoja delgada de plástico transparente en la consola, retírela.

COLOCANDO LA CALCOMANÍA DE ADVERTENCIA

La advertencia en la consola está en inglés. Esta advertencia se encuentra en otros idiomas en la oja de calcomanías incluida. Coloque la calcomanía en español a la consola.

COLOCANDO LA CALCOMANÍA DE ADVERTENCIA

La consola de la máquina para correr ofrece una selección de funciones diseñadas para hacer sus sesiones de ejercicios más eficaces.

Cuando la función manual se seleccione, la velocidad y la inclinación de la máquina para correr se pueden controlar con el toque de un botón. A medida que usted haga ejercicios, la consola le proveerá información continúa de su ejercicio. Usted puede medir su ritmo cardíaco usando el sensor de pulso incorporado.

La consola también ofrece seis entrenamientos de velocidad. Cada entrenamiento controla la velocidad de la máquina de correr a medida que lo guía en un entrenamiento efectivo.

Para usar la función manual de la consola, siga los pasos que comienzan en la página 14. **Para utilizar un entrenamiento de velocidad,** véase la página 16.

Nota: Para prevenir daño a la plataforma para caminar, siempre use calzado limpio cuando use la máquina para correr. La primera vez que use la máquina para correr, observe la alineación de la banda para caminar, y centre la banda para caminar si es que es necesario (vea la página 20).

COMO ENCENDER LA CORRIENTE

IMPORTANTE: Si la máquina para correr ha sido expuesta a bajas temperaturas, deje que alcance la temperatura ambiente antes de encenderla. Si no lo hace, pueden resultar dañados los monitores de la consola u otros componentes eléctricos.

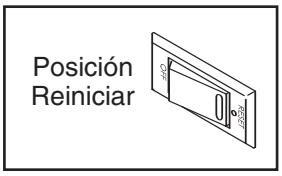

Enchufe el cable elécrico (vea la página 12). A continuación sitúe el interruptor de reiniciar/apagadar [RESET/OFF] en la armadura, cerca del cable de alimentación. Coloque el interruptor en la posición de reinicio [RESET].

Párese en los rieles para los pies de la máquina para correr. Encuentre el sujetador conectado a la llave (vea el dibujo arriba) y deslícelo a la cintura de su ropa. Luego, inserte la llave en la consola. Después de un momento, la pista y las tres pantallas se encenderán. **IMPORTANTE: En una situación de emergencia, es posible tirar la llave de la consola, lo cual causa que la banda para caminar disminuya la velocidad hasta detenerse. Pruebe el sujetador cuidadosamente tomando unos pasos hacia atrás; si la llave no se sale de la consola, ajuste la posición del sujetador como sea necesario.**

COMO USAR LA FUNCIÓN MANUAL

1. **Inserte la llave completamente en la consola.**

   Vea COMO ENCENDER LA CORRIENTE en la p·gina 13

2. **Seleccione la función manual.**

   Cuando inserte la llave, la función manual se seleccionará. Si usted ha seleccionado un entrenamiento de velocidad, seleccione de nuevo la función manual al presionar el botón de Selección de Programas [PROGRAM SELECT] en forma repetida hasta que sólo aparezcan ceros en las pantallas.

3. **Presione el botón de Comenzar o el botón de Aumento de Velocidad para echar a andar la banda para caminar.**

   Cuando presione cualquiera de estos botones, la banda para caminar se empieza a mover a una velocidad de 2 Km/h. Sosténgase de las barandas y empiece a caminar. Al hacer ejercicios, cambie la velocidad de la banda para caminar como lo desee al presionar los Botones de Velocidad [SPEED]. Cada vez que presiona un botón, el nivel de velocidad cambia en 0.1 Km/h. por hora; si es que mantiene uno de los botones presionado, el nivel de velocidad cambia en incrementos de 0.5 Km/h. por hora. Nota: Después de presionar los botones, es posible que se demore un momento para que la banda para caminar alcance el nivel de velocidad seleccionado.

   Para detener la banda para caminar, presione el botón de Detención [STOP]. El tiempo comienza a destellar en una de las pantallas. Para voluer a comenzar la banda para caminar, presione el botón de Comenzar [START] o el botón de Aumento de Velocidad.

4. **Cambie la inclinación de la máquina para correr como se desea.**

   Para cambiar la inclinación de la máquina para correr, mantenga presionado el botón para aumentar o disminuir la Inclinación [INCLINE] hasta que se alcance el nivel de inclinación deseado se alcance.

5. **Siga su progreso con las pantallas.**

   La pantalla inferior izquierda—Al ejercitarse, la pantalla inferior izquierda puede mostrar el tiempo [TIME] transcurrido y la distancia [DIST.] que usted ha caminado o corrido. Nota: Durante un programa de velocidad, la pantalla mostrará el tiempo restante de entrenamiento, en vez del tiempo transcurrido en el programa.

   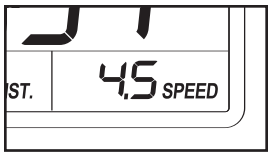

   La pantalla inferior derecha—La pantalla inferior derecha puede mostrar la velocidad [SPEED] de la banda para caminar y el número aproximado de calorías [CALS.] que usted ha quemado. La pantalla también muestra su ritmo cardiaco cuando usa el sensor de pulso del mango (vea el paso 6 en la página 15).

   La pantalla superior—La pantalla superior puede mostrar el tiempo transcurrido, la distancia que ha caminado o corrido, la velocidad de la banda para caminar, o el número aproximado de calorías que ha quemado. Oprima el botón Función Pantalla [DISPLAY MODE] de manera repetida hasta que la pantalla superior muestre la información que desea ver. Nota: La información se mostrará solamente en la pantalla superior y no en las pantallas inferior y derecha.

Para ajustar las pantallas, presione el botón de Parar, saque la llave, y luego reinserte la llave.

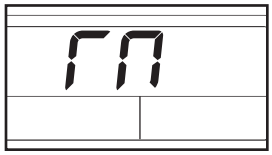

Nota: La consola puede mostrar la velocidad y distancia en millas o kilómetros. Para ver cual unidad de medida se seleccionado, sostenga hacia abajo el botón de Parar mientras que inserta la llave en la consola. Una “M” para kilómetros (métricos) o una “E” para millas (Inglesas) aparecerá en la pantalla superior. Presione el botón de Aumento de Velocidad para cambiar la unidad de medidas si así lo desea. Cuando la unidad de medidas deseada se selecciona, quite la llave, y vuélvala a insertar.

6. Mida su ritmo cardiaco si lo desea.

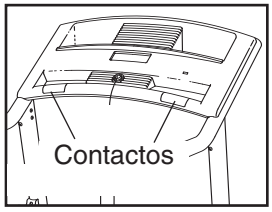

Antes de usar el sensor de pulso de mango, saque las ojas de plástico transparente de los contactos metálicos. Además, verifique que tiene las manos limpias.

Para medir su ritmo cardiaco, **ubíquese sobre los rieles para los pies** y sostenga los contactos metálicos – **evite mover las manos.** Cuando se detecta su pulso, el símbolo de un corazón pequeño en la pantalla inferior derecha, comienza a destellar, y aparecen uno o dos guiones y luego se muestra su ritmo cardiaco. **Para lograr una lectura de su ritmo cardiaco más exacto, continúe sosteniendo los contactos por cerca de 15 segundos.**

7. Cuando usted termine de hacer ejercicios, quite la llave de la consola.

Súbase en los rieles de soporte para los pies, pulse el botón Detener [STOP] y ajuste la inclinación de la máquina para correr en su posición mínima. La inclinación debe estar en la posición más baja cuando la máquina para correr se pliega en su posición para guardarla, de lo contrario se puede dañar el equipo. Luego retire la llave de la consola y colóquela en un lugar seguro.

Cuando termine de utilizar la máquina para correr, coloque el interruptor de reiniciar/apagar en la posición apagar [OFF] y desconecte el cable de alimentación. **IMPORTANTE: Si no lo hace, los componentes eléctricos de la máquina pueden desgastarse antes de tiempo.**

CÓMO USAR LOS PROGRAMAS DE VELOCIDAD

1. **Inserte la llave completamente en la consola.**

   Vea COMO ENCENDER LA CORRIENTE en la página 13.

2. **Seleccione uno de los seis programas de velocidad.**

   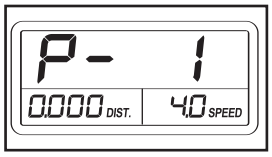

   Para seleccionar un programa de velocidad, oprima el botón Selección de Entrenamiento [WORKOUT SELECT] de manera repetida; “P- 1,” “P- 2,” “P- 3,” “P- 4,” “P- 5” o “P- 6” aparecerán en la pantalla superior durante algunos segundos para mostrar el programa de entrenamiento que fue seleccionado. El ajuste máximo de velocidad del entrenamiento seleccionado también se iluminará intermitentemente en una de las pantallas durante algunos segundos.

   Cada programa consiste en 30 segmentos de un minuto. Un nivel de velocidad ha sido programado para cada segmento. Nota: El mismo nivel de velocidad puede ser programado para uno o dos segmentos consecutivos. Los perfiles en la consola muestran como la velocidad de la banda para caminar cambiará durante los programas.

3. **Presione el botón de Comenzar [START] o el botón de Aumento de Velocidad [SPEED] para hacer andar el entrenamiento.**

   Al oprimir cualquier botón, la máquina para correr ajustará la velocidad automáticamente a la velocidad programada para el primer segmento del entrenamiento. Sosténgase de las barandas y comience a caminar.

   Cuando el primer segmento del programa termina, se escucha una serie de sonidos. Si es que se ha programado un nivel de velocidad diferente para el segundo segmento, el nivel de velocidad comenzará a destellar en una de las pantallas para alertarle, y luego **la velocidad de la banda para caminar cambiará.** El entrenamiento continuará hasta que todos los segmentos hayan sido completados. La banda para caminar comenzará a detenerse de a poco.

   Si la configuración de velocidad es demasiado alta o demasiado baja durante el entrenamiento, usted podrá modificar manualmente la configuración por medio de los botones de Velocidad [SPEED]. **Sin embargo, al comenzar el próximo segmento, la máquina para correr ajustará automáticamente la configuración de velocidad correspondiente a este nuevo segmento.**

   Para detener el entrenamiento, oprima el botón Parar [STOP]. El tiempo comenzará a iluminarse intermitentemente en una de las pantallas. Para comenzar nuevamente el entrenamiento, oprima el botón Comenzar [START] o el botón de incremento de Velocidad. La banda para caminar comenzará a moverse a 2 Km/H. Cuando el segmento siguiente comienzar, la velocidad de la máquina para correr se ajustará si un ajuste de velocidad differente se al nivel de velocidad que ha sido programado para el segmento siguiente.

4. **Cambie la inclinación de la máquina para correr como se desea.**

   Vea el paso 4 en la página 14.

5. **Siga su progreso con las pantallas.**

   Vea el paso 5 en la página 14 y 15.

6. **Mida su ritmo cardiaco si lo desea.**

   Vea el paso 6 en la página 15.

7. **Cuando usted termine de hacer ejercicios, quite la llave de la consola.**

   Vea el paso 7 en la página 15.

COMO PLEGAR Y MOVER LA MÁQUINA PARA CORRER

COMO PLEGAR LA MÁQUINA PARA CORRER PARA ALMACENAMIENTO

Antes de plegar la maquina para correr, ajuste la inclinación a su posición más baja. Si no se lleva a cabo este paso, la maquina de correr puede experimentar daños al ser plegada. A continuación, desenchufe el cable eléctrico. PRECAUCIÓN: Usted debe poder levantar cómodamente 45 lbs. (20 kg) para elevar, bajar o mover la máquina para correr.

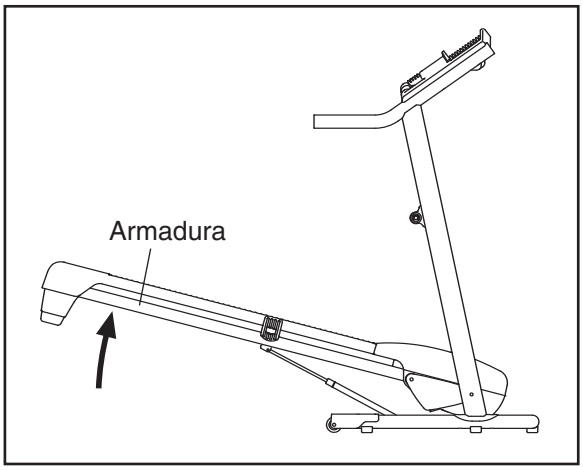

1. **Sostenga la armadura firmemente en el sitio que se muestra con la flecha en la derecha. PRECAUCIÓN: Para disminuir la posibilidad de heridas, no levante la armadura de los rieles plásticos para los pies. Verifique que doble las piernas y que mantenga la espalda en forma recta. Mientras usted levanta la banda para caminar, asegúrese de hacer el esfuerzo con las piernas y no con la espalda.** Levante la armadura hasta cerca de la mitad del recorrido de la posición vertical.

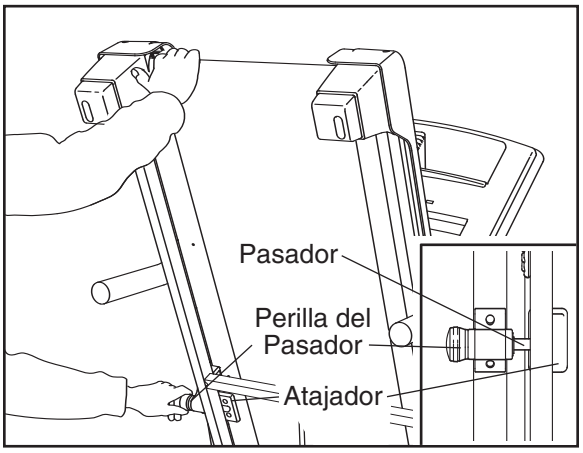

2. Coloque su mano derecha en la posición que se muestra y sostenga la armadura firmemente. Usando su mano izquierda, tire la perilla del pasador hacia la izquierda y sosténgala. Levante la armadura hasta que el atajador pase el pasador. **Asegúrese que la armadura esté seguramente sostenida por el pasador.**

   Para proteger el suelo o la alfombra de algún daño, coloque un tapete debajo de la máquina para correr. Guarde su máquina para correr fuera de la luz directa del sol. No deje su máquina para correr en la posi ción de almacenamiento a temperaturas de más de 30° C.

COMO MOVER LA MÁQUINA PARA CORRER

Antes de mover la máquina para correr, póngala en posición de almacenamiento como se describía anteriormente. **Verifique que la armadura quede sujeta en forma segura con el pasador.**

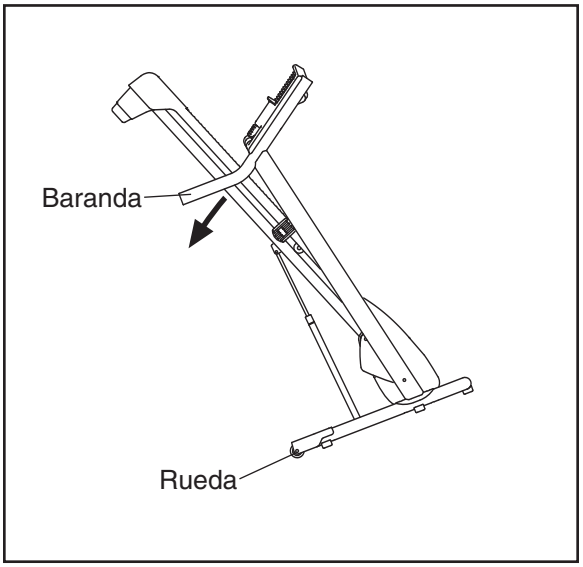

1. Sostenga las barandas y ubique un pie en contra de una de las ruedas. **No tire la armadura hacia atrás.**

2. Incline la máquina para correr hacia atrás hasta que ruede fácilmente sobre las ruedas, y cuidadosamente mueva la máquina para correr al lugar que desea. **Nunca mueva la máquina para correr sin inclinarla hacia atrás. Para reducir el riesgo de lesión, tenga extrema precaución mientras mueva la máquina para correr. No trate de mover la máquina para correr sobre una superficie irregular.**

3. Coloque un pie contra una de las ruedas, y cuidadosamente baje la máquina para correr hasta que esté en la posición de almacenamiento.

COMO BAJAR LA MÁQUINA PARA CORRER PARA EL USO

1. Sostenga el extremo superior de la máquina para correr con su mano derecha como se muestra. Usando su mano izquierda, tire la perilla del pasador hacia la izquierda y sosténgala. A continucación, baje la armadura hasta que pase el pasador. Entonces, suelte la perilla del pasador.

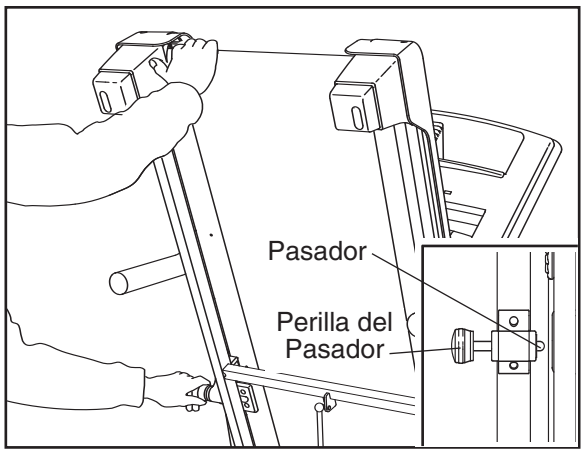

2. Sostenga la máquina para correr firmemente con las dos manos, y baje la máquina para correr al piso. **Para disminuir la posibilidad de lesión, doble las piernas y mantenga la espalda recta.**

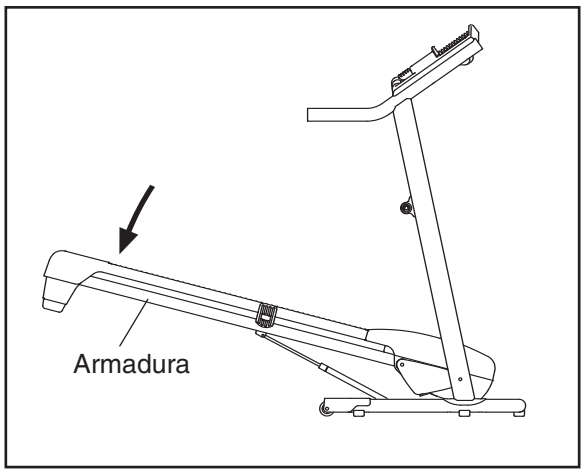

PROBLEMAS

La mayoría de los problemas con su máquina para correr se pueden solucionar siguiendo estos pasos de abajo. Encuentre la síntoma que apliqué, y siga los pasos que se dan. Si necesita más ayuda comuníquese con el establecimiento donde compró su máquina para correr.

PROBLEMA: El aparato no se enciende

SOLUCIÓN: a. Asegúrese que el cable eléctrico esté conectado a un toma corriente con polo a tierra apropiado. (Vea la página 12.) Si se requiere de una extensión, utilice una de la calibre 14 mm para uso general de 1,5 m de largo aproximadamente. **La máquina de correr no es compatible con toma corrientes equipados con un interruptor de circuito con prueba de tierra.**

b. Después que el cable eléctrico se ha conectado, asegúrese de que la llave esté completamente insertada en la consola.

c. Inspeccione el cortacircuito de reiniciar/apagar que se encuentra en la máquina para correr cerca del cable eléctrico. Si el interruptor está fuera de su lugar, el cortacircuito ha saltado. Para reajustar el cortacircuito, espere por cinco minutos y entonces presione el interruptor hacia adentro.

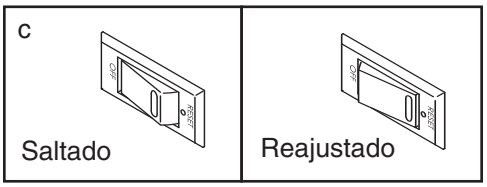

PROBLEMA: El aparato se apaga mientras está en uso

SOLUCIÓN: a. Inspeccione el cortacircuito de reiniciar/apagar (vea c. arriba). Si el cortacircuito se ha saltado, espere por cinco minutos y entonces apriete el interruptor hacia adentro.

b. Asegúrese de que el cable eléctrico esté conectado.

c. Quite la llave de la consola. Insértela completamente otra vez en la consola.

d. Si la máquina para correr todavía no anda, por favor comuníquese con el establecimiento donde compró su máquina para correr.

PROBLEMA: Las pantallas de la consola no funcionan correctamente

SOLUCIÓN: a. Quite la llave de la consola y **DESENCHUFE EL CABLE ELÉCTRICO**. Quite los tres Tornillos de M4.2 x 19mm (20) y dos Tornillos de M5.5 x 25mm (25). Después, quite cuidadosamente la Cubierta (65).

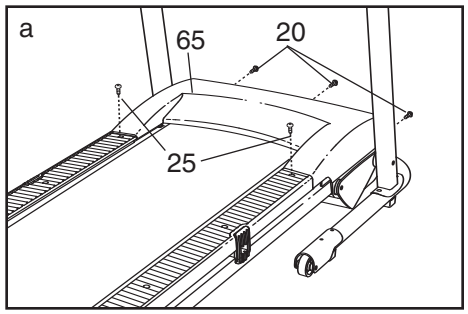

Localice el Interruptor de Lengüeta (89) y el Imán (62) en el lado izquierdo de la Polea (71). Déle vuelta a la Polea hasta que el Imán esté alineado con Interruptor de Lengüeta. **Asegúrese que el espacio entre el Imán y el Interruptor de Lengüeta sea de 3 mm.** De ser necesario, afloje el Tornillo Punta Broca de M4.2 x 13mm (3), desplace apenas el Interruptor de Lengüeta y luego ajuste de nuevo el Tornillo. Vuelva a colocar la Cubierta (no se muestra) y haga funcionar la máquina para correr por algunos minutos para verificar que la lectura de velocidad sea correcta.

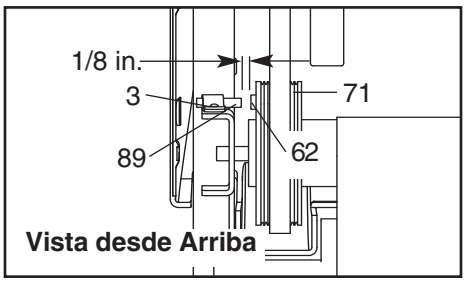

PROBLEMA: La banda disminuye de velocidad cuando se camina sobre ella

SOLUCION: a. Si necesita un cable de extensión, use solo un cable de 1,5 m o menos de largo.

b. Si la banda para caminar se aprieta demasiado, el buen funcionamiento de su máquina para correr puede disminuir y la banda para caminar puede quedar dañada. Saque la llave y **DESCONECTE EL CABLE ELÉCTRICO.** Usando la llave hexagonal, gire los dos pernos de ajuste del rodillo trasero en el sentido opuesto de las agujas del reloj, 1/4 de vuelta. Cuando la banda para caminar esté apretada correctamente, usted debe de poder levantar cada lado de la banda para caminar 5 a 8 cm de la plataforma para caminar. Tenga cuidado de mantener la banda para caminar centrada. Conecte el cable eléctrico, inserte la llave y ande la máquina para correr por algunos minutos. Repita hasta que la banda para caminar esté debidamente apretada.

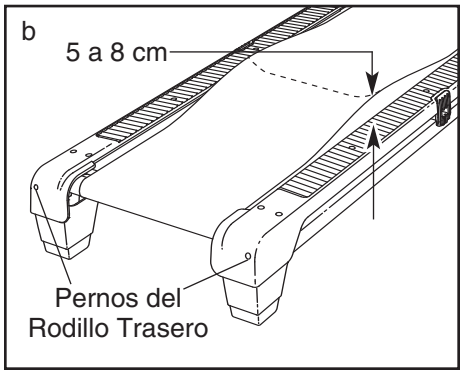

c. Si la banda para caminar todavía baja de velocidad cuando se camina sobre ella, por favor vea la portada de éste manual.

PROBLEMA: La banda está descentrada o se resbala cuando se esté caminando en ella

SOLUCION: a. **Si es que la banda para caminar se ha desplazado a la izquierda,** primero saque la llave y **DESCONECTE EL CABLE ELÉCTRICO.** Use una Llave hexagonal, gire el perno del rodillo trasero de la izquierda en la dirección de las agujas del reloj, una 1/2 vuelta. Tenga cuidado de no sobre apretar la banda para caminar. **Si la banda para caminar se ha movido a la derecha,** dé vuelta al perno del rodillo trasero izquierdo en dirección opuesta a las agujas del reloj, 1/2 vuelta. Luego, enchufe el cable eléctrico, inserte la llave, y eche a andar la máquina para correr por algunos minutos. Repita esto hasta que la banda para caminar quede bien apretada.

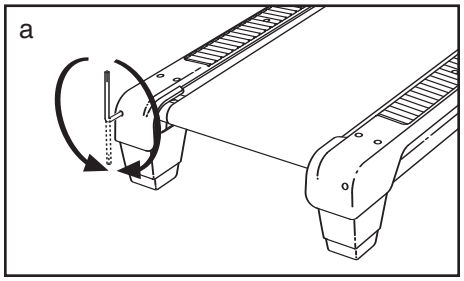

b. **Si la banda para caminar se resbala cuando se esté caminando en ella,** primero quite la llave y **DESCONECTE EL CABLE ELÉCTRICO.** Usando la llave hexagonal, gire los dos pernos de ajuste del rodillo trasero en el sentido de las agujas del reloj, un 1/4 de vuelta. Cuando la banda para caminar esté apretada correctamente, usted debe de poder levantar cada lado de la banda para caminar 5 a 8 cm de la plataforma para caminar. Tenga cuidado de mantener la banda para caminar centrada. Conecte el cable eléctrico, inserte la llave y ande la máquina para correr por algunos minutos. Repita hasta que la banda para caminar esté debidamente apretada.

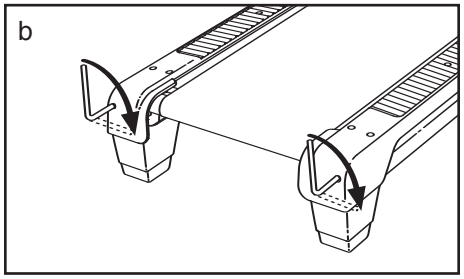

GUÍA DE EJERCICIOS

⚠ ADVERTENCIA: Antes de iniciar éste o cualquier programa de ejercicios consulte con su médico. Esto es especialmente importante para individuos con edades superiores a 35 años o para aquellos con problemas previos de salud.

El sensor de pulso no es un dispositivo médico. Varios factores, incluyendo su movimiento, pueden afectar a la precisión de las lecturas del ritmo cardiaco. El sensor de pulso está previsto sólo como ayuda para los ejercicios, determinando las tendencias generales de su ritmo cardiaco.

Las siguientes indicaciones le ayudarán a planificar su programa de ejercicios. Para información más detallada sobre los ejercicios consiga un libro acreditado o consulte con su médico.

INTENSIDAD DE LOS EJERCICIOS

Ya que su objetivo sea quemar grasa fortalecer su sistema cardiovascular, la clave para alcanzar los resultados deseados es hacer ejercicios con la intensidad adecuada. El nivel de intensidad adecuado puede encontrarse tomando como guía su ritmo cardiaco. El esquema que se presenta más abajo muestra los ritmos cardíacos recomendados para quemar grasas y hacer ejercicios aeróbicos.

165	*155*	*145*	*140*	*130*	*125*	*115*	♥
145	*138*	*130*	*125*	*118*	*110*	*103*	♥
125	*120*	*115*	*110*	*105*	*95*	*90*	♥
20	*30*	*40*	*50*	*60*	*70*	*80*	

Para encontrar el ritmo cardiaco adecuado para usted, primero busque su edad cerca de la parte inferior del esquema (las edades se redondean al múltiplo de 10 más cercano). Luego busque los tres números por encima de su edad. Los tres números definen su "zona de entrenamiento". Los dos números por debajo constituyen los ritmos cardíacos recomendados para quemar grasa, el número más alto es el ritmo cardiaco recomendado para realizar ejercicios aeróbicos.

Quemar Grasa—Para quemar grasas eficientemente usted debe hacer ejercicios a un nivel de intensidad relativamente bajo, durante un periodo de tiempo mantenido. Durante los primeros minutos de ejercicio su cuerpo utiliza las *calorías fácilmente accesibles de los carbohidratos* para obtener energía. Sólo tras los primeros minutos su cuerpo comienza a utilizar las *calorías de las grasas* almacenadas para obtener energía. Si su objetivo es quemar grasas, ajuste la intensidad de su ejercicio hasta que el ritmo cardiaco esté próximo al número más bajo de su zona de entrenamiento. Para quemar grasas de manera óptima, ajuste la la intensidad de su ejercicio hasta que su ritmo cardiaco esté próximo al número intermedio de su zona de entrenamiento.

Ejercicios Aeróbicos—Si su objetivo es fortalecer su sistema cardiovascular, sus ejercicios deben ser "aeróbicos". Los ejercicios aeróbicos constituyen una actividad que requiere grandes cantidades de oxígeno durante periodos de tiempo prolongados. Para realizar ejercicios aeróbicos ajuste la intensidad de su ejercicio hasta que su ritmo cardiaco esté próximo al número más alto de su zona de entrenamiento.

GUÍA DE ENTRENAMIENTO

Calentamiento— Inicie cada sesión de entrenamiento estirando y ejercitando ligeramente los músculos durante 5 a 10 minutos. Un calentamiento adecuado aumenta su temperatura corporal, su frecuencia cardiaca y su circulación, preparándole para los ejercicios.

Ejercicios en la Zona de Entrenamiento— Tras el calentamiento aumente la intensidad de sus ejercicios hasta que su pulso se encuentre en su zona de entrenamiento durante 20 a 30 minutos. (Durante las primeras semanas de su programa de ejercicios no mantenga su pulso en su zona de entrenamiento durante más de 20 minutos). Respire de manera regular y profundamente mientras hace ejercicios - nunca contenga la respiración.

Relajación— Termine cada sesión de entrenamiento con estiramientos de relajación durante 5 a 10 minutos. Esto aumentará la flexibilidad de sus músculos y le ayudará a evitar problemas posteriores al ejercicio.

FRECUENCIA DE EJERCICIOS

Para mantener o mejorar su forma física, complete tres sesiones de entrenamiento cada semana, con al menos un día de descanso entre sesiones. Tras algunos meses puede completar hasta cinco sesiones de entrenamiento cada semana si lo desea. Recuerde, la clave para el éxito es hacer de los ejercicios una parte regular y agradable de su vida diaria.

LISTA DE PIEZAS—Nº de Modelo PETL50707.0

R0807A

Para localizar las piezas de la lista a continuación, vea el DIBUJO DE LAS PIEZAS que esté proxima al final de este manual.

Nº	Ctd.	Descripción
1	2	Perno con Nylon M10 x 60mm
2	6	Perno de M10 x 58mm
3	2	Tornillo Tek de M4.2 x 13mm
4	14	Tornillo de M4.2 x 16mm
5	6	Arandela Estrella de M8
6	1	Calcomanía de Advertencia
7	2	Arandela Estrella de M5
8	6	Perno de M8 x 15mm
9	2	Arandela Estrella de M10
10	16	Tornillo de M4.2 x 19mm
11	4	Espaciador de la Armadura
12	1	Respaldo de la Consola
13	4	Perno de M6 x 58mm
14	2	Arandela de M10
15	1	Llave/Sujetador
16	4	Tuerca de Bloqueo de M10
17	1	Llave Hexagonal de 6 mm
18	1	Llave Hexagonal de 4 mm
19	4	Tornillo de M8 x 30mm
20	3	Tornillo de la Cubierta de M4.2 x 19mm
21	10	Tornillo de M4.2 x 13mm
22	1	Baranda Izquierda
23	1	Armadura de Levante
24	1	Montaje de Pasador
25	6	Tornillo de M5.5 x 25mm
26	6	Tornillo Tek de M4 x 19mm
27	2	Perno de M8 x 35mm
28	4	Tornillo de la Guía de la Banda de M4.2 x 13mm
29	2	Perno de M6 x 70mm
30	2	Perno de 1/4"
31	1	Perno de M8 x 102mm
32	4	Arandela de M6
33	1	Baranda Derecha
34	2	Perno de M8 x 20mm
35	2	Perno de M10 x 65mm
36	2	Arandela Estrella de M6
37	1	Corta Circiuto Reajustar/Apagar
38	2	Arandela Estrella de M8.4
39	1	Cableado Eléctrico
40	1	Motor de Inclinación
41	4	Tornillo de la Charola Ventral de M4.2 x 13mm
42	4	Arandela Estrella de M4.2
43	4	Tuerca de M6
44	6	Tuerca de M8
45	2	Alojamiento de la Rueda
46	1	Tuerca de Bloqueo de M8
47	3	Gancho de la Cubierta
48	1	Alojamiento del Pasador
49	2	Ojal Reforzado
50	2	Ajustador Aislador
51	1	Armadura
52	1	Base
53	1	Montante Vertical Izquierdo
54	1	Montante Vertical Derecho
55	1	Rodillo Trasero
56	1	Correa del Motor
57	1	Soporte de lo Electrónico
58	1	Perno de 3/8" x 1 3/4"
59	1	Sujetador del Motor
60	1	Soporte del Rodillo Trasero Izquierdo
61	1	Soporte del Rodillo Trasero Derecho
62	1	Imán
63	6	Almohadilla de la Base
64	1	Atajador del Pasador
65	1	Cubierta
66	1	Charola Ventral
67	1	Riel para los Pies Izquierda
68	1	Riel para los Pies Derecha
69	4	Espaciador de la Rueda
70	2	Rueda
71	1	Rodillo Delantero/Polea
72	1	Perno de 3/8" x 1 1/4"
73	1	Puerta de Acceso
74	1	Pata Trasera Izquierda
75	4	Tornillo de M5.5 x 30mm
76	1	Banda para Caminar
77	4	Tapa del Extremo de la Baranda
78	2	Cojín de la Plataforma
79	1	Motor de Manejo
80	3	Atadura para Cable
81	9	Atadura de 8"
82	1	Tuerca de 3/8"
83	1	Gancho del Interruptor de Lengüeta
84	1	Tornillo de Tierra de 1/2"
85	2	Tornillo de M5 x 16mm
86	1	Plataforma para Caminar
87	1	Controlador
88	1	Barra Cruzada de la Consola
89	1	Interruptor de Lengüeta
90	1	Cable Eléctrico
91	1	Consola
92	1	Tuerca de Bloqueo de 3/8

Nº	Ctd.	Descripción
93	2	Guía de la Banda
94	1	Llave Hexagonal de 5 mm
95	2	Tapa del Extremo de la Armadura
96	1	Juego del Gancho del Resorte de Gas
97	1	Pata Trasera Derecha
98	1	Resorte de Gas
99	1	Receptáculo
100	1	Cable del Motor de Inclinación
101	2	Arandela del Rodillo Trasero
102	6	Tuerca Jaula
103	2	Calcomanía de Advertencia
104	1	Transformador
105	1	Filtro
106	1	Aislador del Motor
107	2	Buje del Motor
108	4	Tuerca de Bloqueo de M10
109	2	Tornillo de M4 x 10mm
110	2	Tornillo de M4 x 12mm
111	3	Tuerca de M4
112	1	Tornillo de Tierra M4 x 10mm
113	2	Arandela de M4
114	1	Arandela Estrella de M4
115	1	Cable de Tierra con Calcomanía
116	1	Adaptador del Enchufe
117	1	Placa del Tomacorriente
118	1	Espaciador del Motor de Inclinación
*	–	Alambre Negro de 8", M/F
*	–	Alambre Negro de 4", 2F
*	–	Alambre Azul de 6", 2F
*	–	Alambre Azul de 14", M/F
*	–	Alambre Rojo de 10", M/F
*	–	Alambre Blanco de 12", 2F
*	–	Alambre Blanco de 6", 2F
*	–	Alambre Azul de 8", 2F
*	–	Alambre Verde/Amarillo de 8", F/R
*	–	Alambre Verde/Amarillo de 6", F/R
*	–	Manual del Usuario

*Estas piezas no están ilustradas.

Las especificaciones de este equipo están sujetas a cambios sin previo aviso.

DIBUJO DE LAS PIEZAS A—Nº de Modelo PETL50707.0R0807A

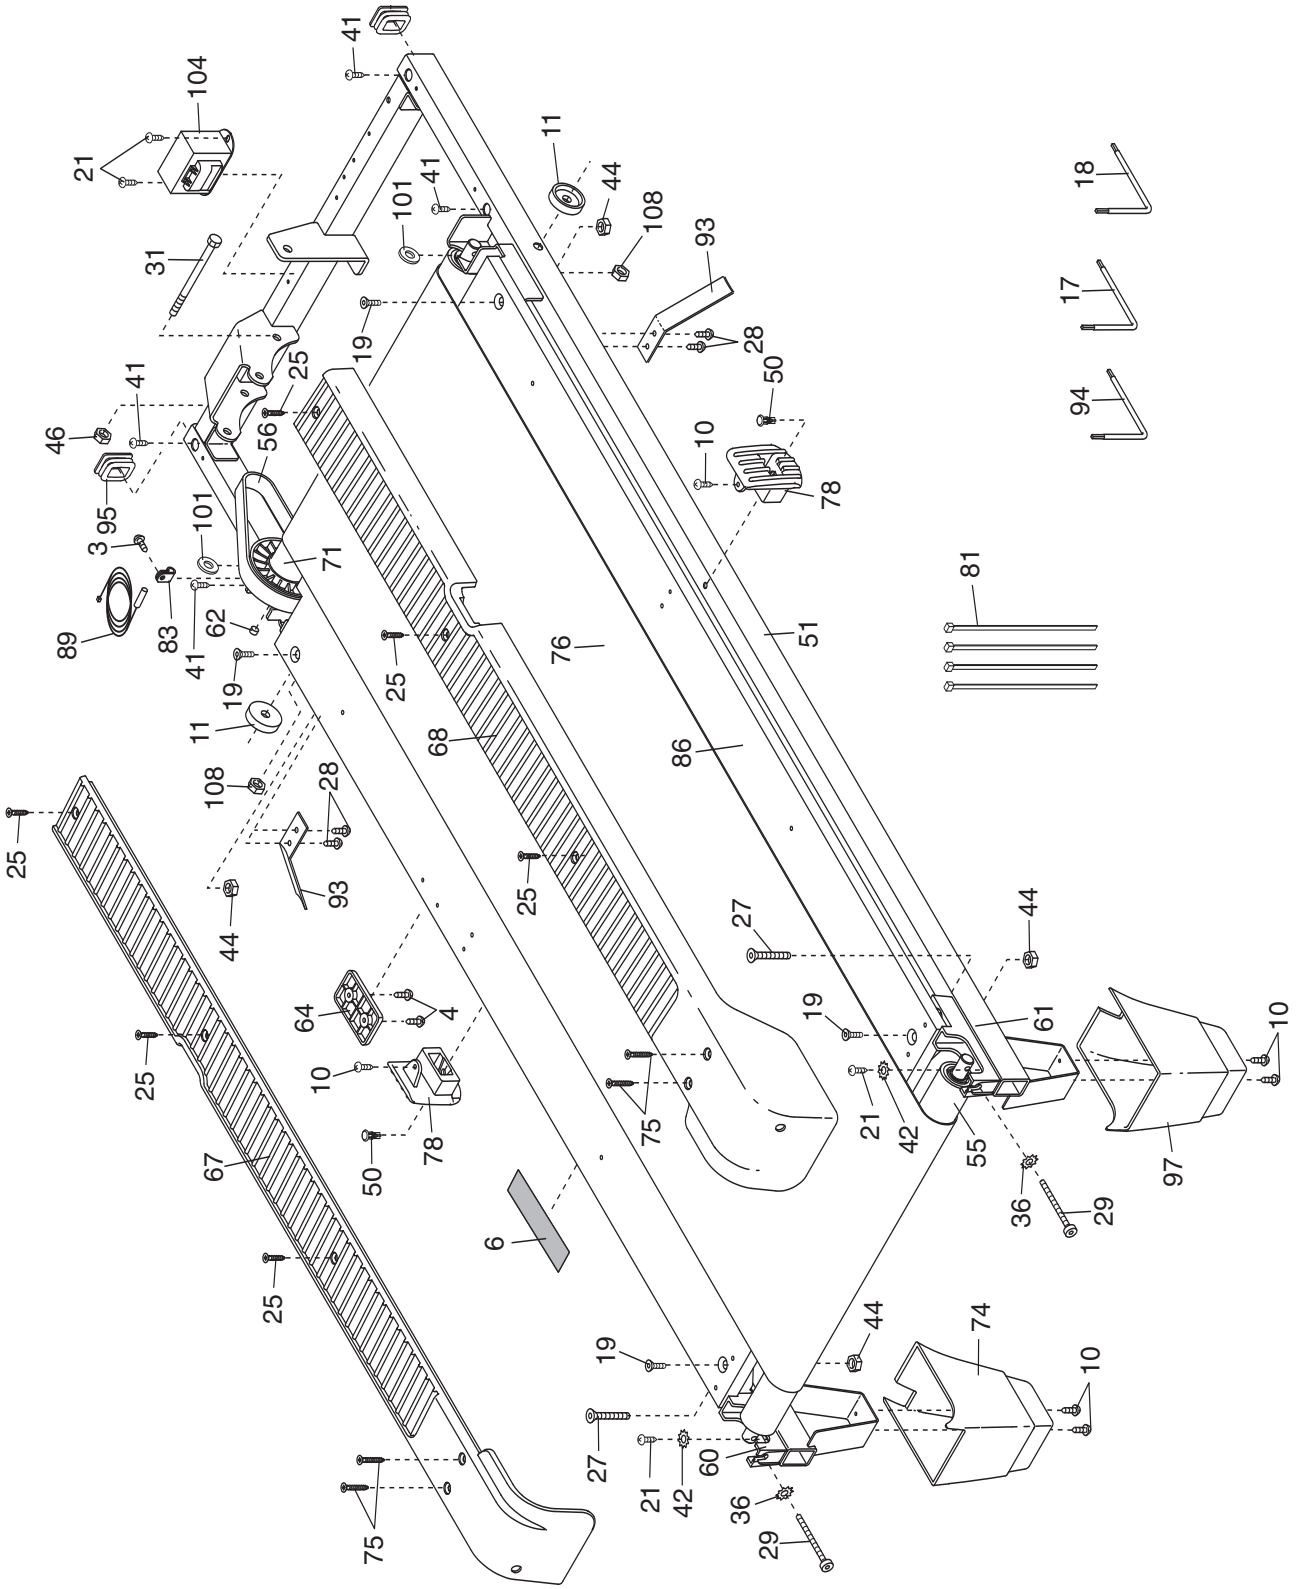

DIBUJO DE LAS PIEZAS B—Nº de Modelo PETL50707.0R0807A

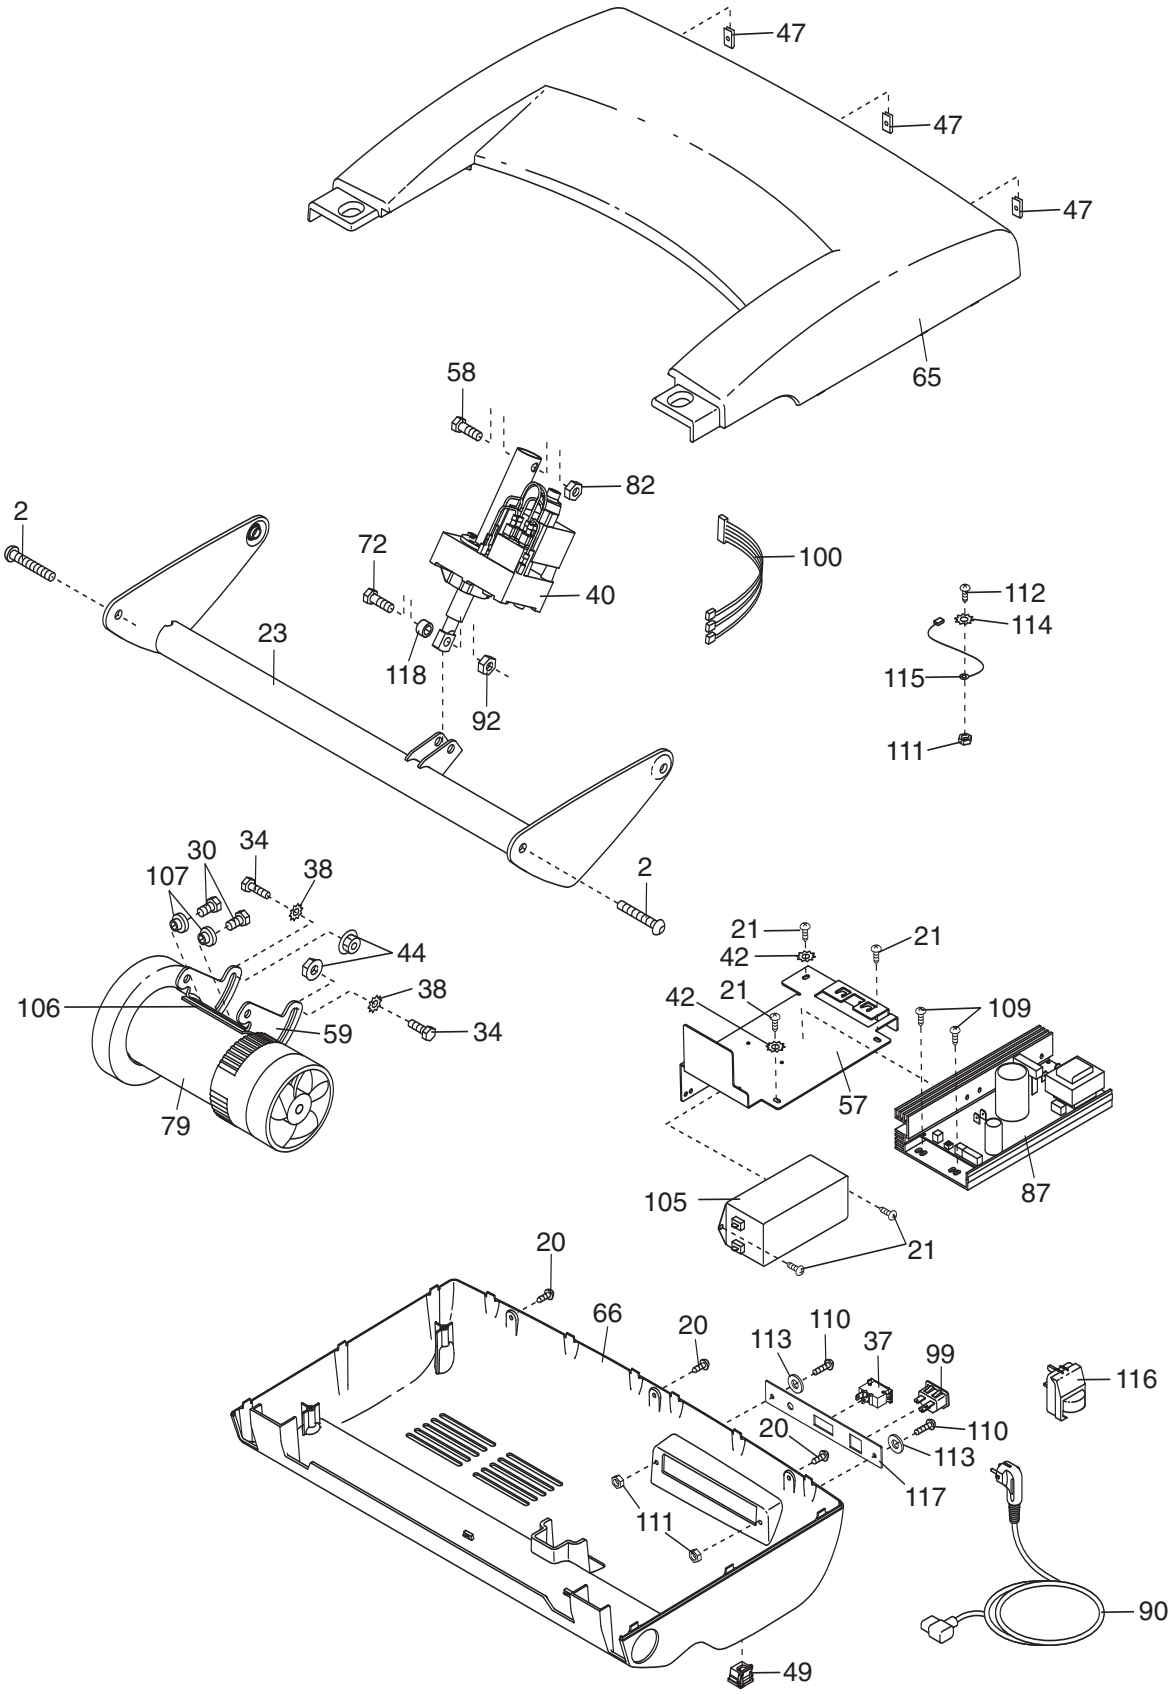

DIBUJO DE LAS PIEZAS C—Nº de Modelo PETL50707.0R0807A

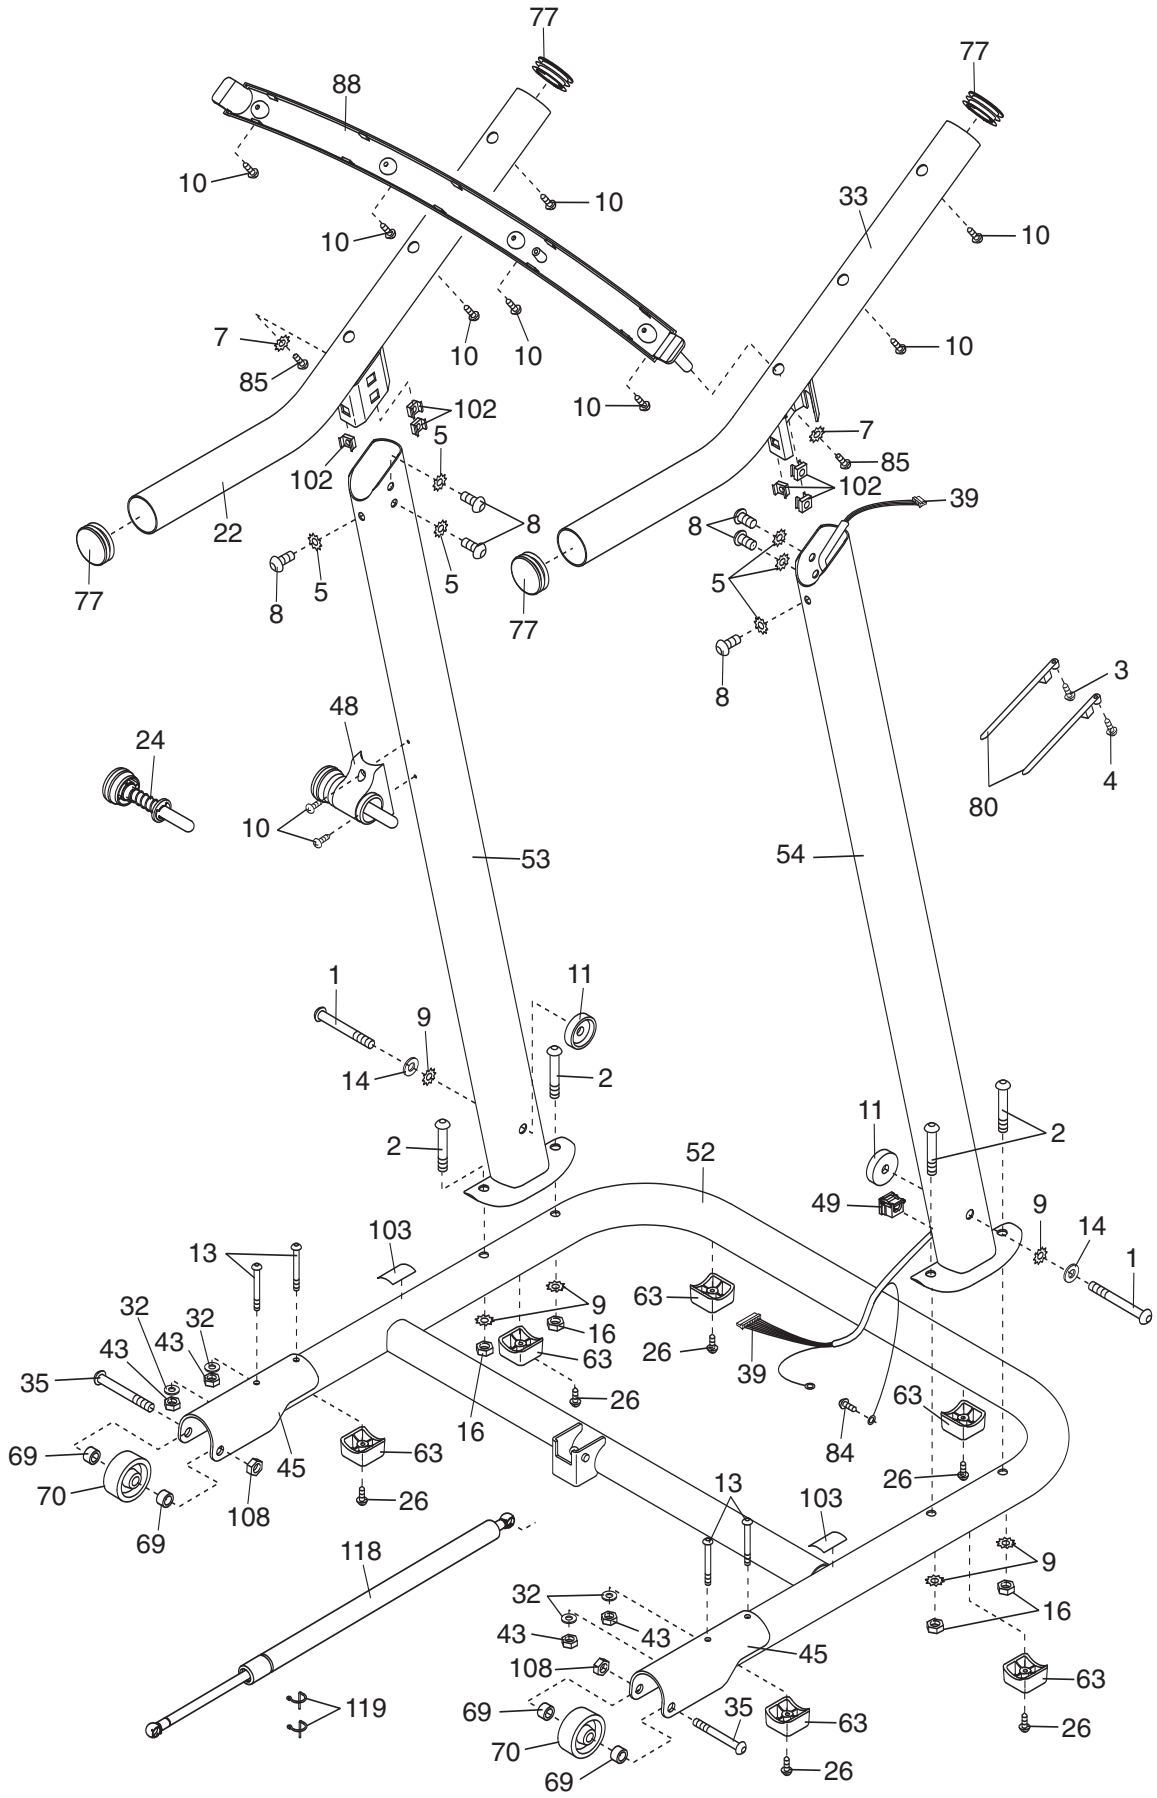

DIBUJO DE LAS PIEZAS D—Nº de Modelo PETL50707.0R0807A

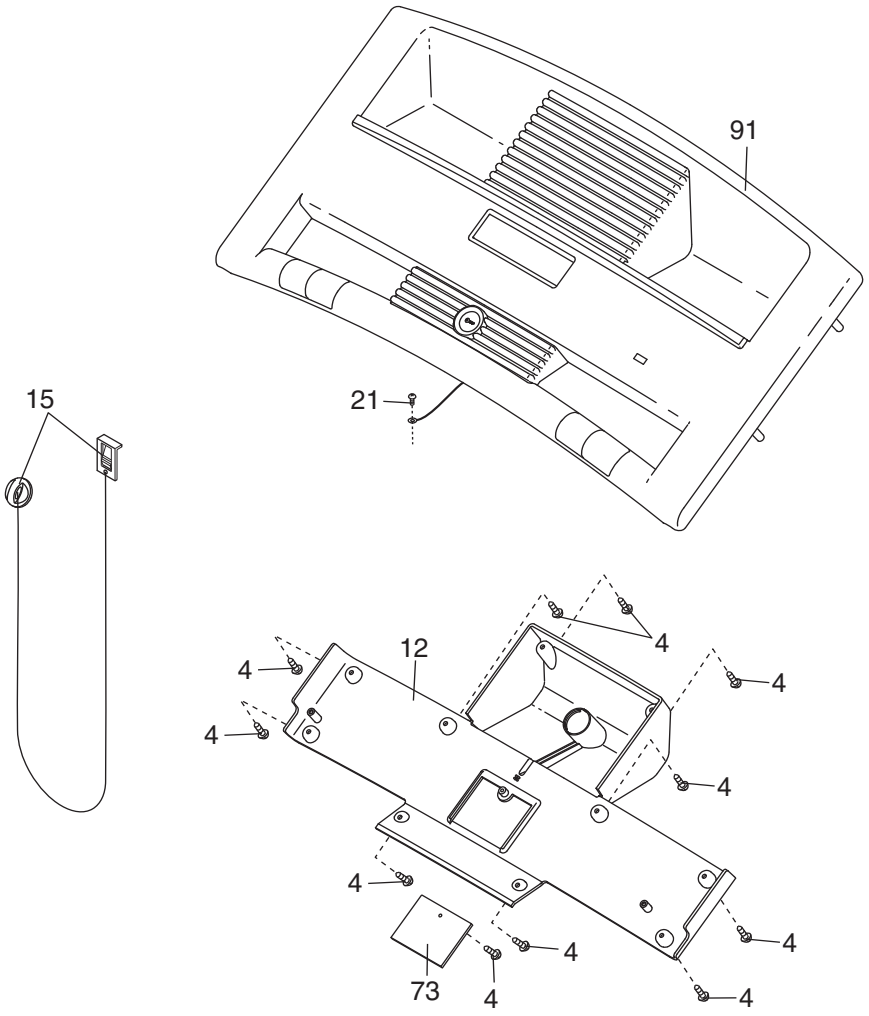

COMO SOLICITAR PIEZAS DE REPUESTO

Para solicitar componentes de repuesto lea la portada de este manual. Para ayudarnos a proporcionarle asistencia, por favor esté listo para proporcionar la siguiente información cuando nos contacte:

- número de modelo y número de serie del producto (vea la portada de este manual)

- nombre del producto (vea la portada de este manual)

- número clave y descripción del (de las) pieza(s) (vea la LISTA DE PIEZAS y DIBUJO DETALLADO hacia el final de este manual)

INFORMACIÓN SOBRE EL RECICLAJE

Este producto electrónico no deberá arrojarse en ningún caso a los cubos de basura municipales. Con el fin de preservar el medio ambiente, este producto deberá reciclarse una vez concluida su vida útil según lo estipulado en la legislación vigente.

Utilice las instalaciones de reciclaje autorizadas para recopilar este tipo de residuos en su zona. Al hacerlo, estará ayudando a conservar los recursos naturales y a mejorar los estándares europeos de protección medioambiental. Si desea obtener más información sobre métodos seguros y correctos para deshacerse de este tipo de productos, póngase en contacto con la oficina municipal o con el establecimiento en el que adquirió este producto.

Nº de Pieza 257864 R0807A

Impreso en China © 2007 ICON IP, Inc.